


Шкаф Устройство сопряжения  
УС-1 (БУУ-РСПИ+БСМС)

12U  
11U  
10U  
9U  
8U  
7U  
6U  
5U  
4U  
3U  
2U  
1U

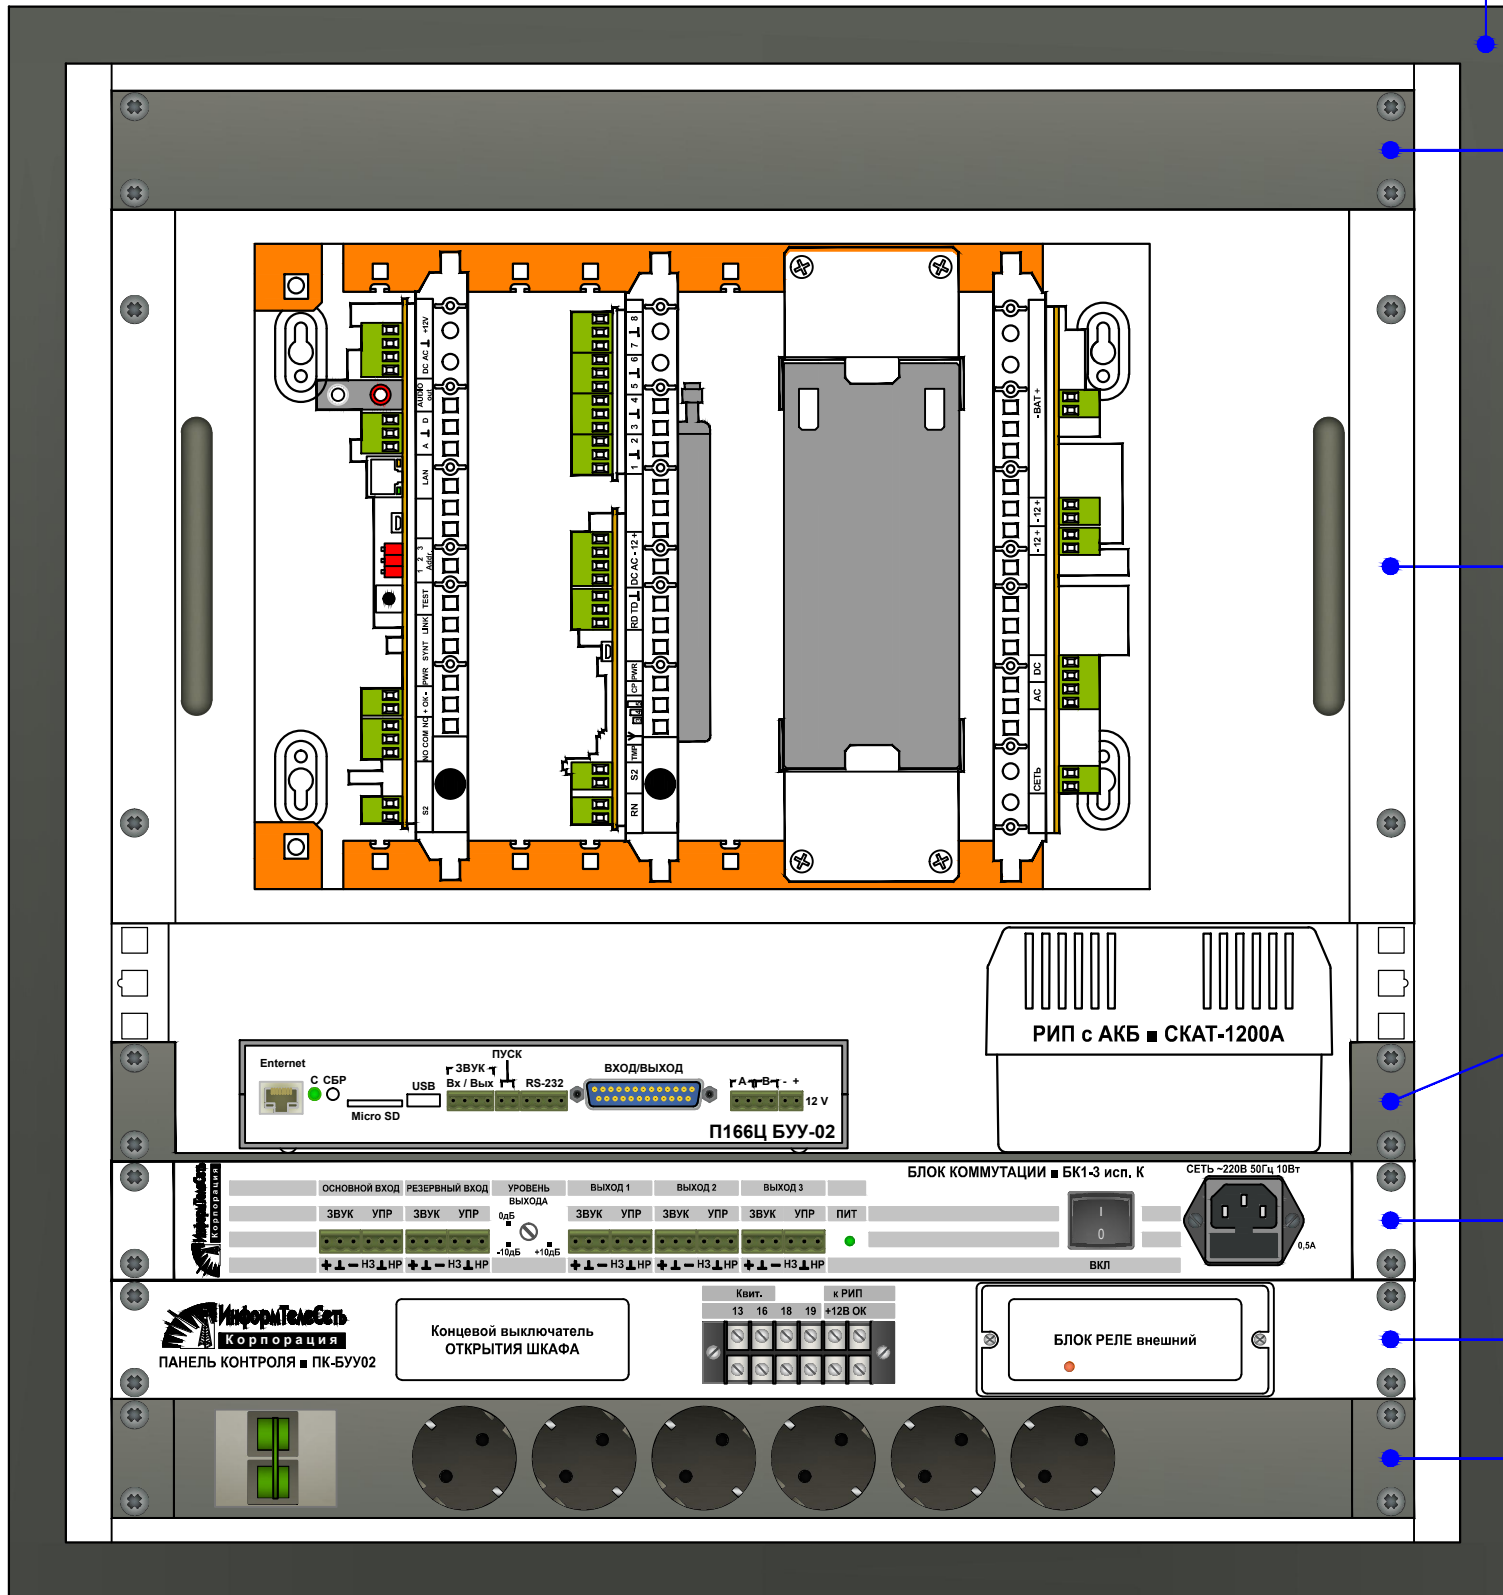

Фальш-панель, 19", 1U

Комплект на кронштейне 19", 6U  
ОС РСПИ ПАК "Стрелец мониторинг"  
с блоком оповещения БСМС-VT  
(\* вид без крышки корпуса)

Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
Блок П166Ц БУУ-02 с РИП+АКБ 1,2Ач


Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Фальш-панель, 19", 1U (по умолчанию)  
Панель контроля, ПК-БУУ02, 19", 1U (опционально)

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А

Шкаф Устройство сопряжения  
УС-2 (БУУ-БСМС)

- 12U
- 11U
- 10U
- 9U
- 8U
- 7U
- 6U
- 5U
- 4U
- 3U
- 2U
- 1U

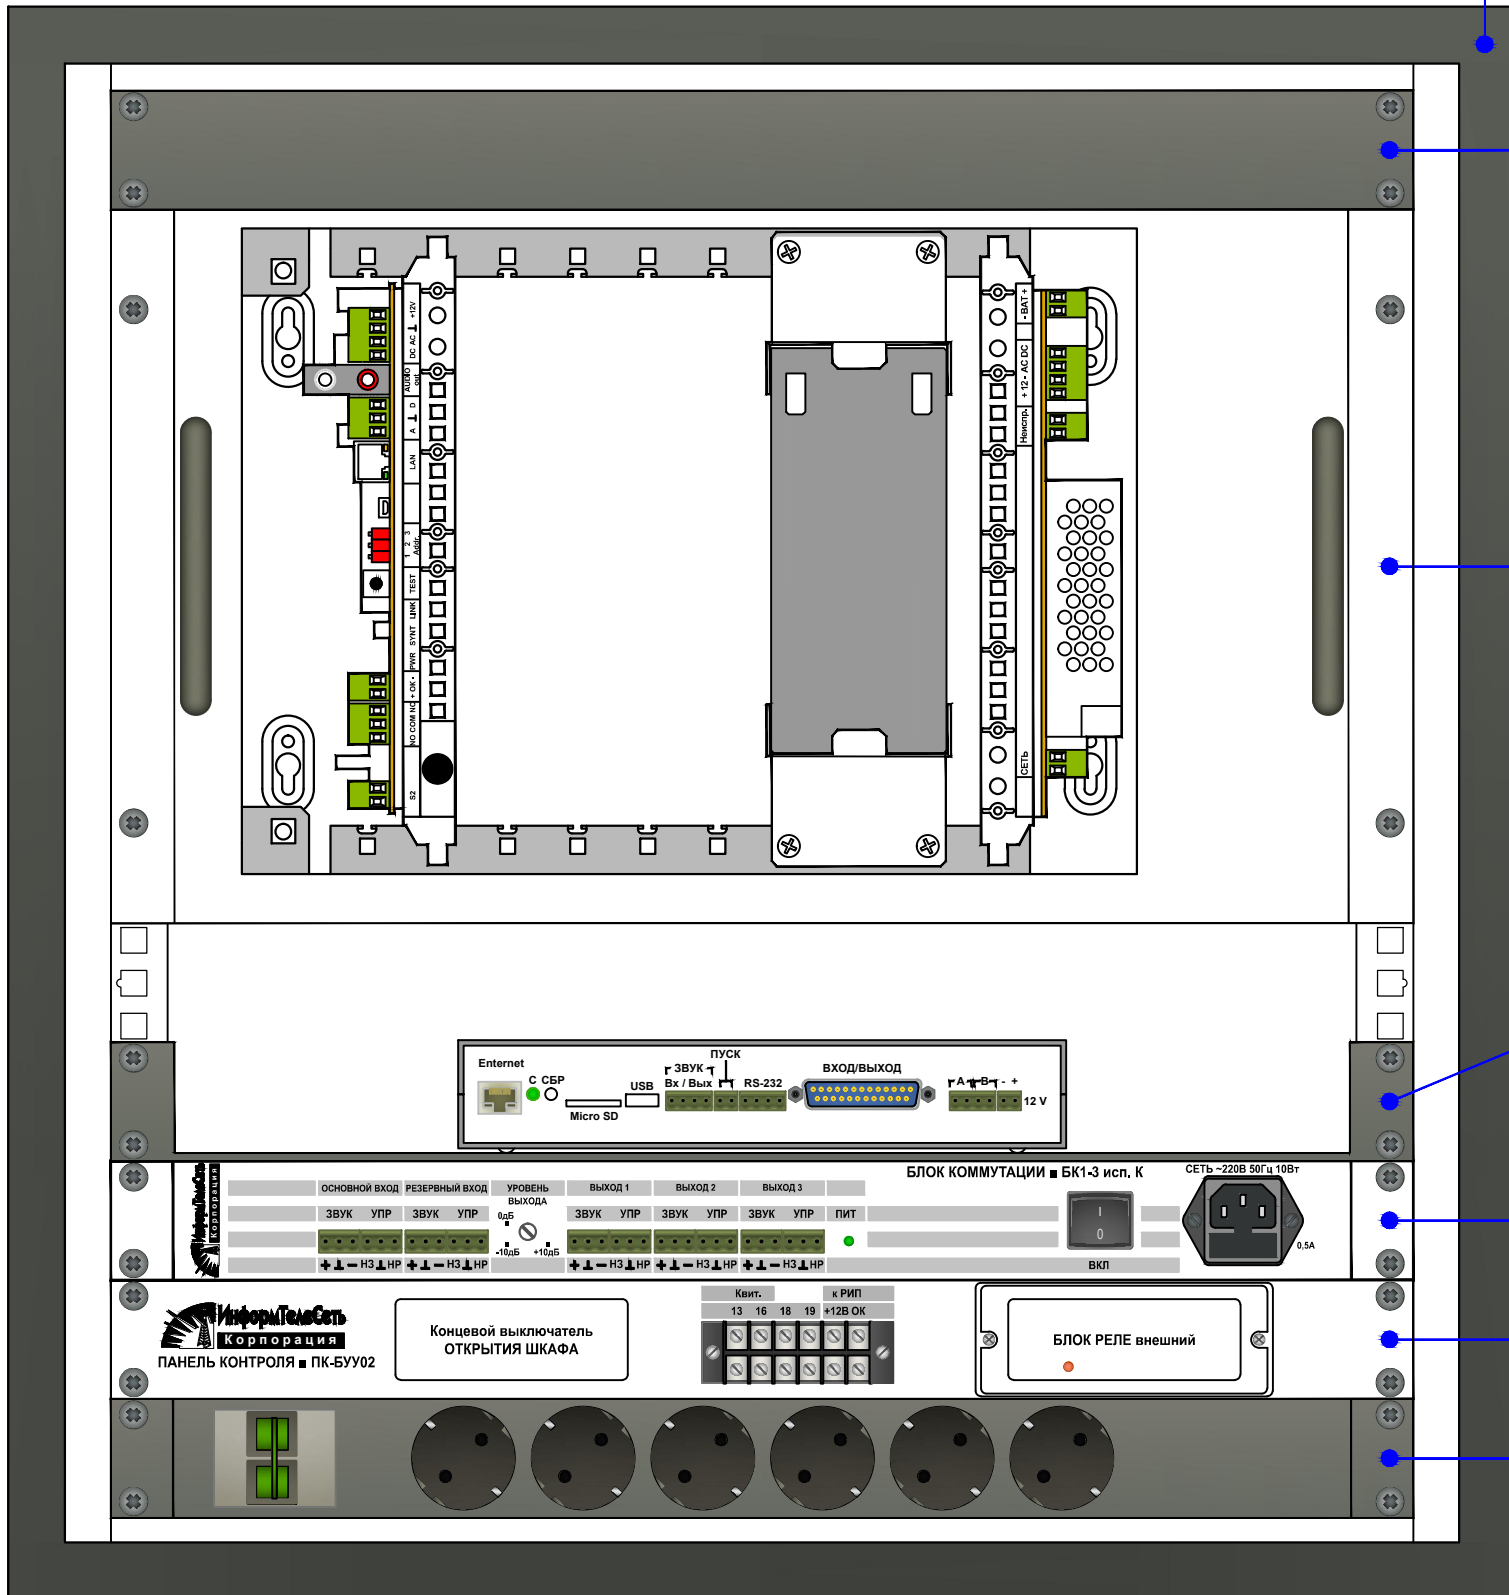

Фальш-панель, 19", 1U

Комплект на кронштейне 19", 6U  
Корпус с БП+АКБ 7Ач и блоком БСМС-VT  
(\* вид без крышки корпуса)


Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
Блок П166Ц БУУ-02

Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Фальш-панель, 19", 1U (по умолчанию)  
Панель контроля, ПК-БУУ02, 19", 1U (опционально)

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А

Шкаф Устройство сопряжения  
УС-3 (БУУ)

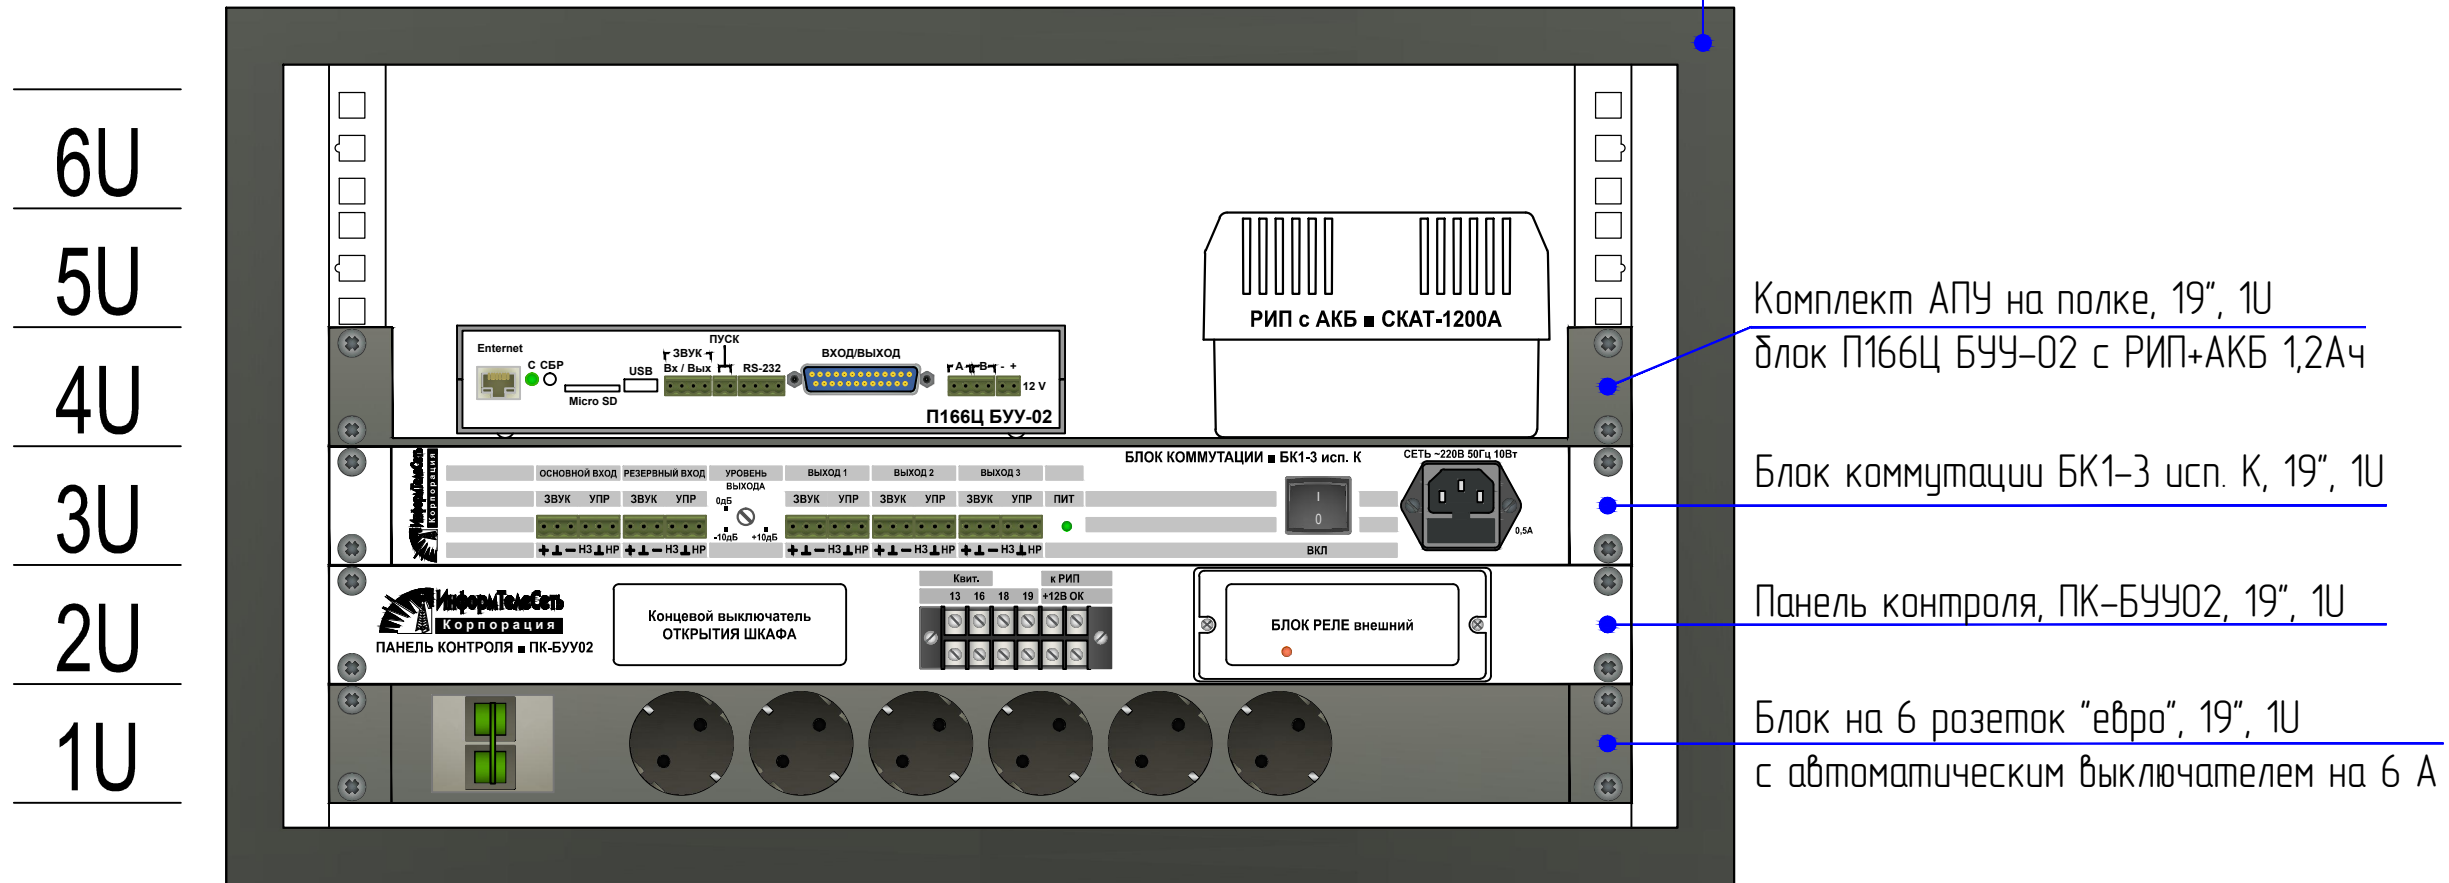

Шкаф Устройство сопряжения  
УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС)

Фальш-панель, 19", 1U

Комплект на кронштейне 19", 6U  
ОС РСПИ ПАК "Стрелец мониторинг"  
с блоком оповещения БСМС-VT  
(\* вид без крышки корпуса)

Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
блок БАО-300(60)

Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А

12U

11U

10U

9U

8U

7U

6U


5U

4U


3U

2U

1U

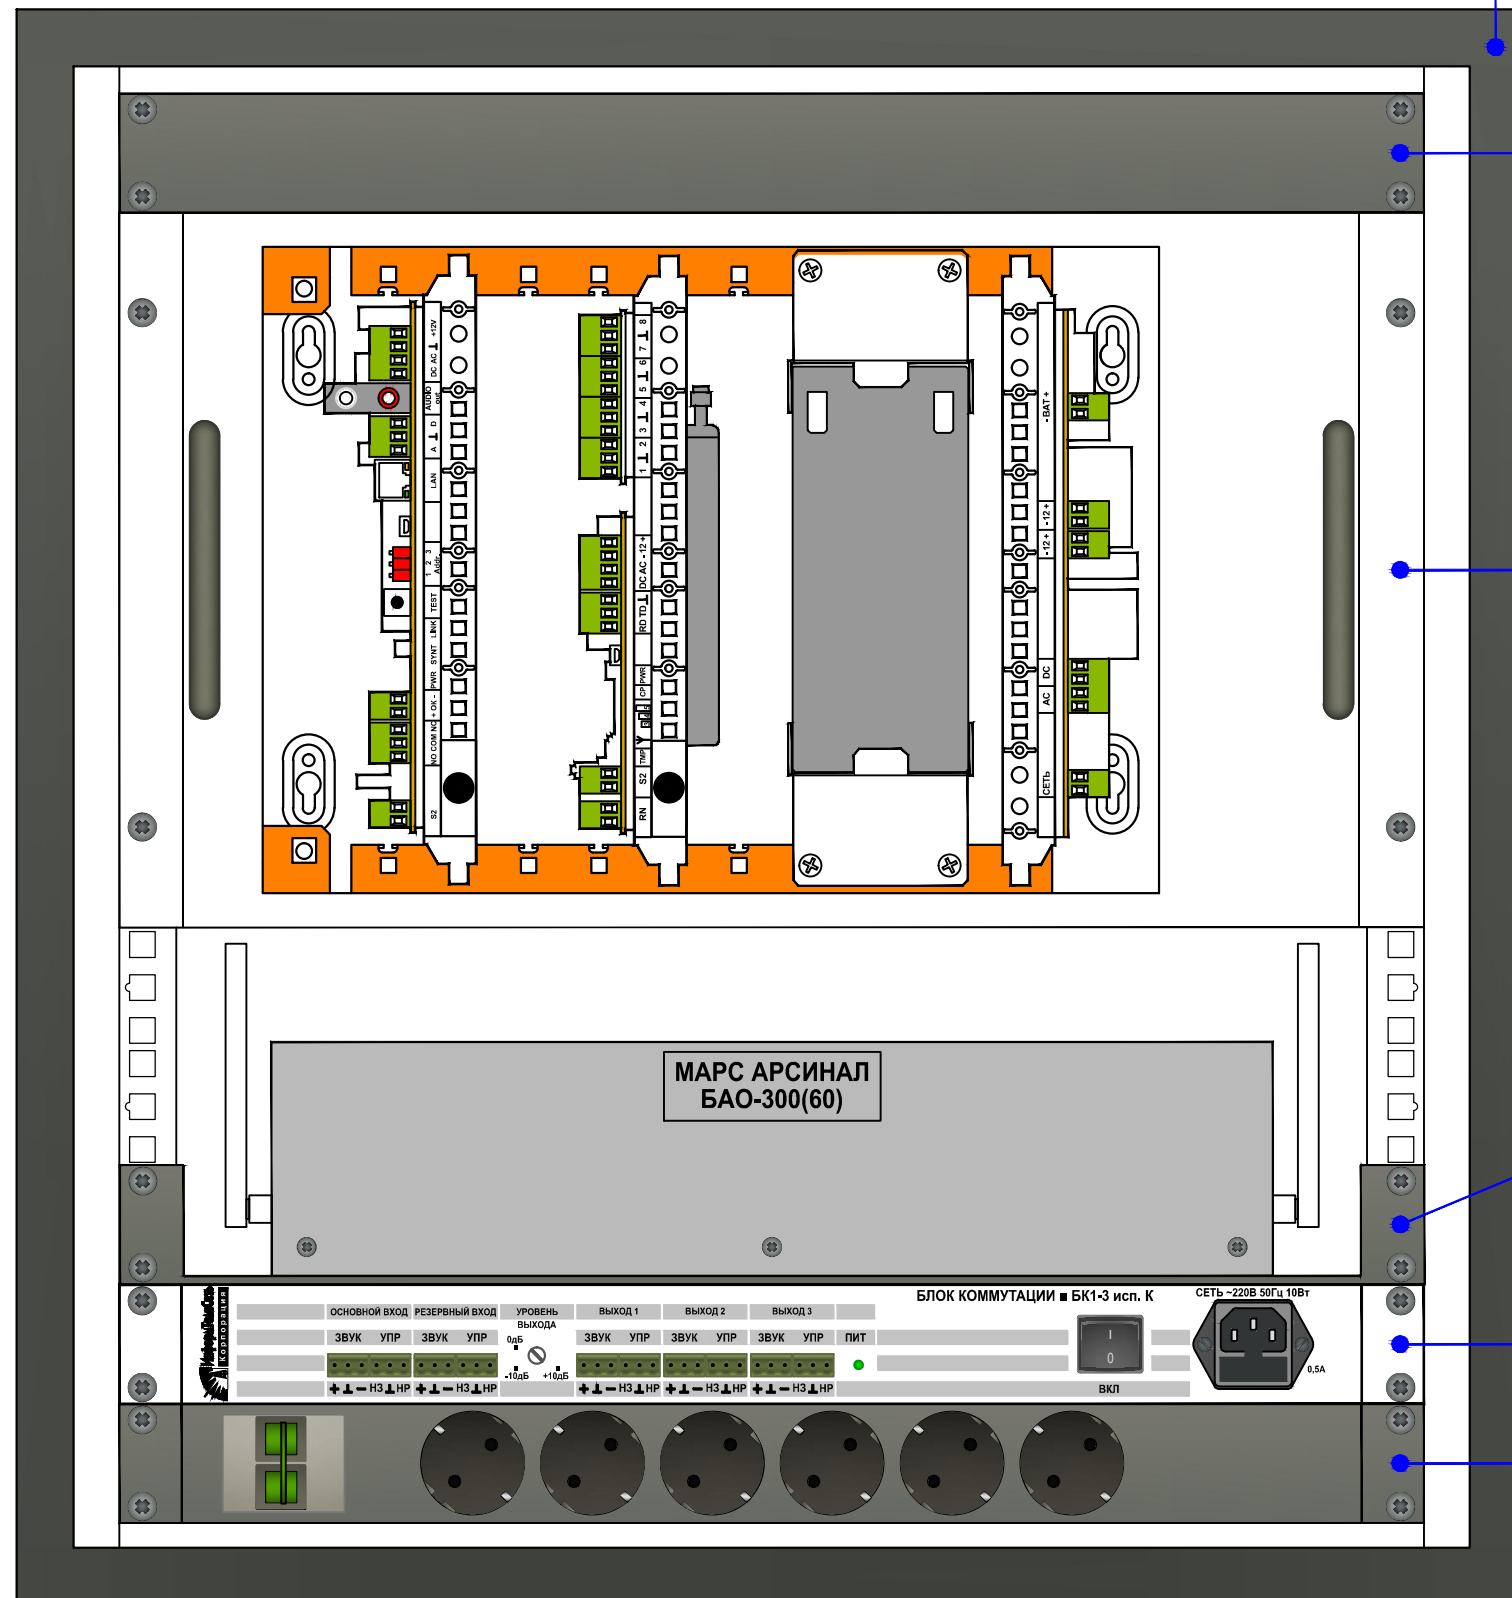

12U  
11U  
10U  
9U  
8U  
7U  
6U  
5U  
4U  
3U  
2U  
1U

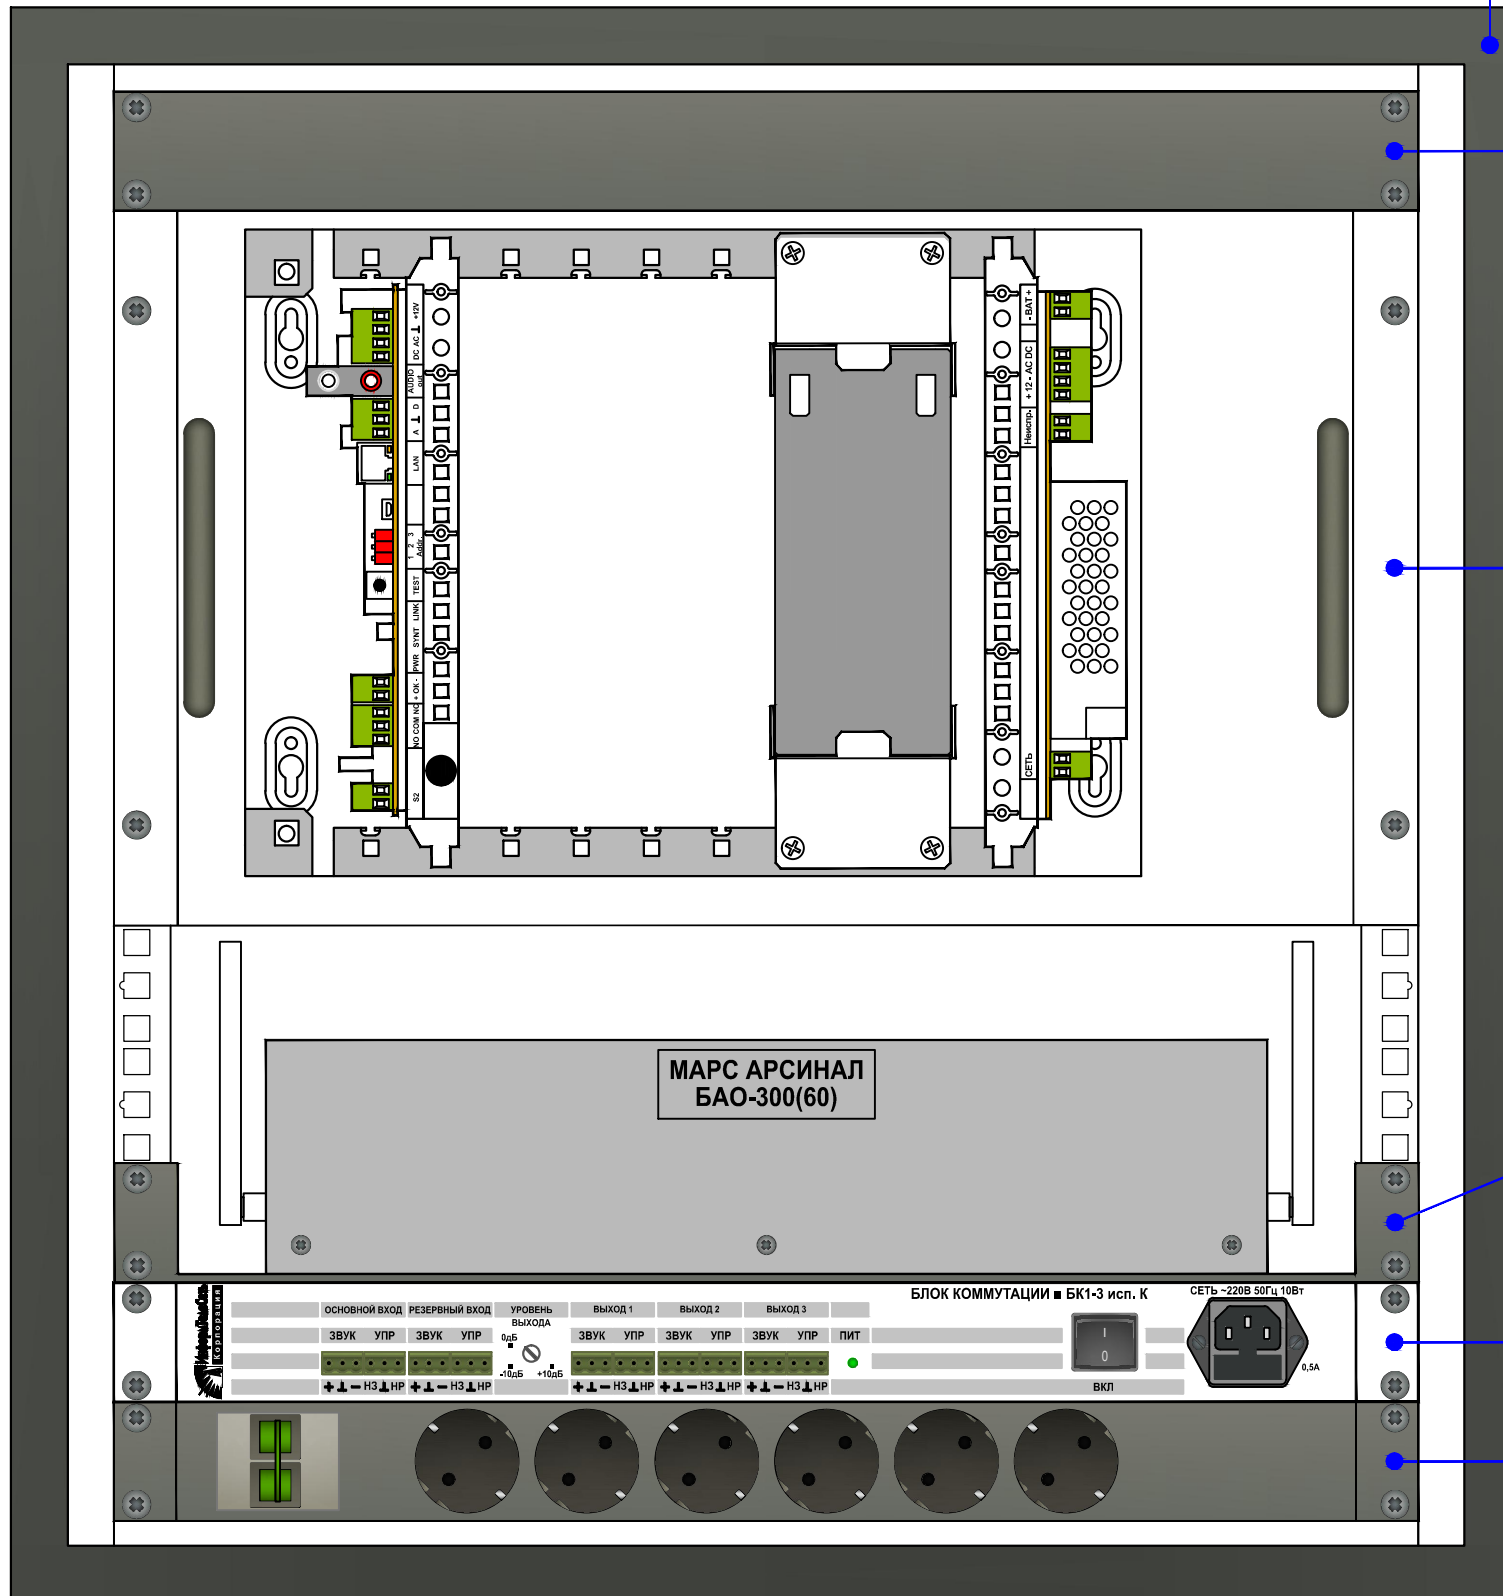

Шкаф устройство сопряжения  
УС-2 (БАО-БСМС)

Фальш-панель, 19", 1U


Комплект на кронштейне 19", 6U  
Корпус с БП+АКБ 7Ач и блоком БСМС-VT  
(\* вид без крышки корпуса)

Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
блок БАО-300(60)

Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А

6U  
5U  
4U  
3U  
2U  
1U

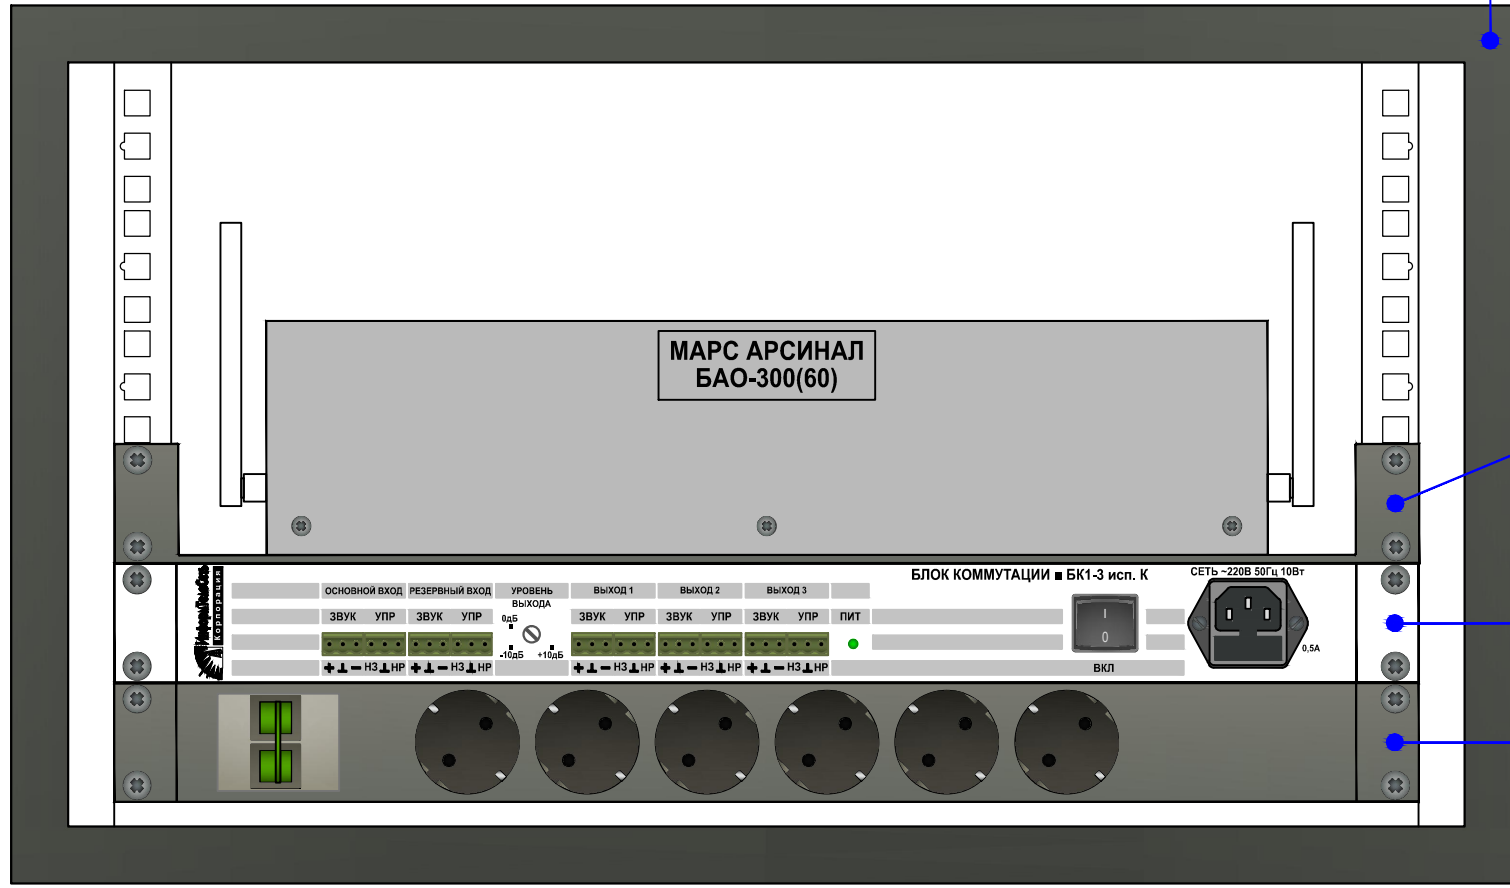


Шкаф Устройство сопряжения  
УС-3 (БАО)

Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
блок БАО-300(60)

Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А

18U  
17U  
16U  
15U  
14U  
13U  
12U  
11U  
10U  
9U  
8U  
7U  
6U  
5U  
4U  
3U  
2U  
1U

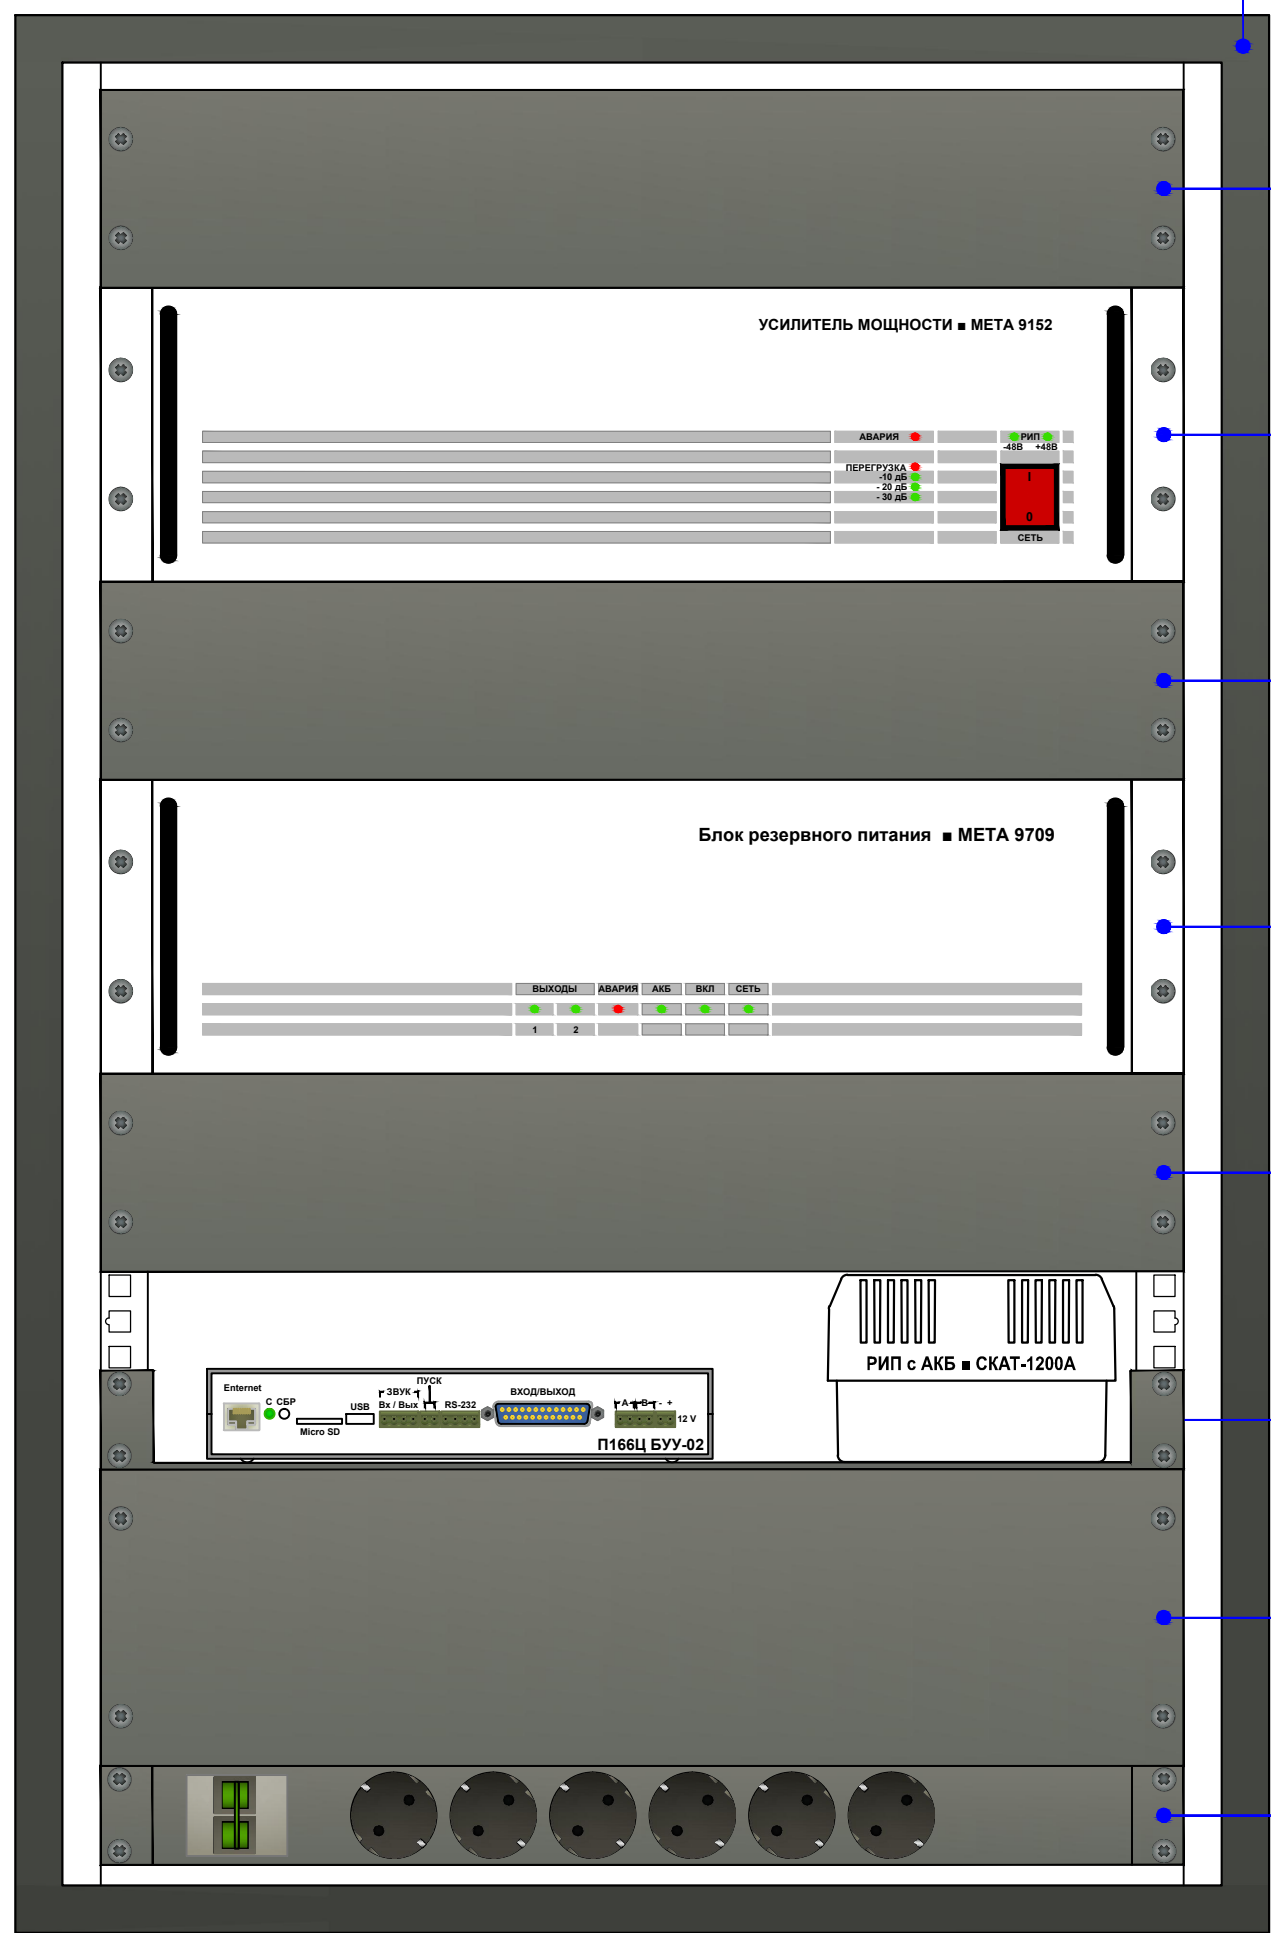

Шкаф устройство оповещения  
УО 1918 исп. 2 (БУУ)

Фальш-панель, 19", 2U

Усилитель мощности  
УМ 9152 (9153, 9154), 19", 3U

Фальш-панель, 19", 2U

Блок резервного питания  
РИП-9709, 19", 3U


Фальш-панель, 19", 2U

Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
Блок П166Ц БУУ-02 с РИП+АКБ 1,2Ач

Фальш-панель, 19", 4U

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А


18U  
17U  
16U  
15U  
14U  
13U  
12U  
11U  
10U  
9U  
8U  
7U  
6U  
5U  
4U  
3U  
2U  
1U

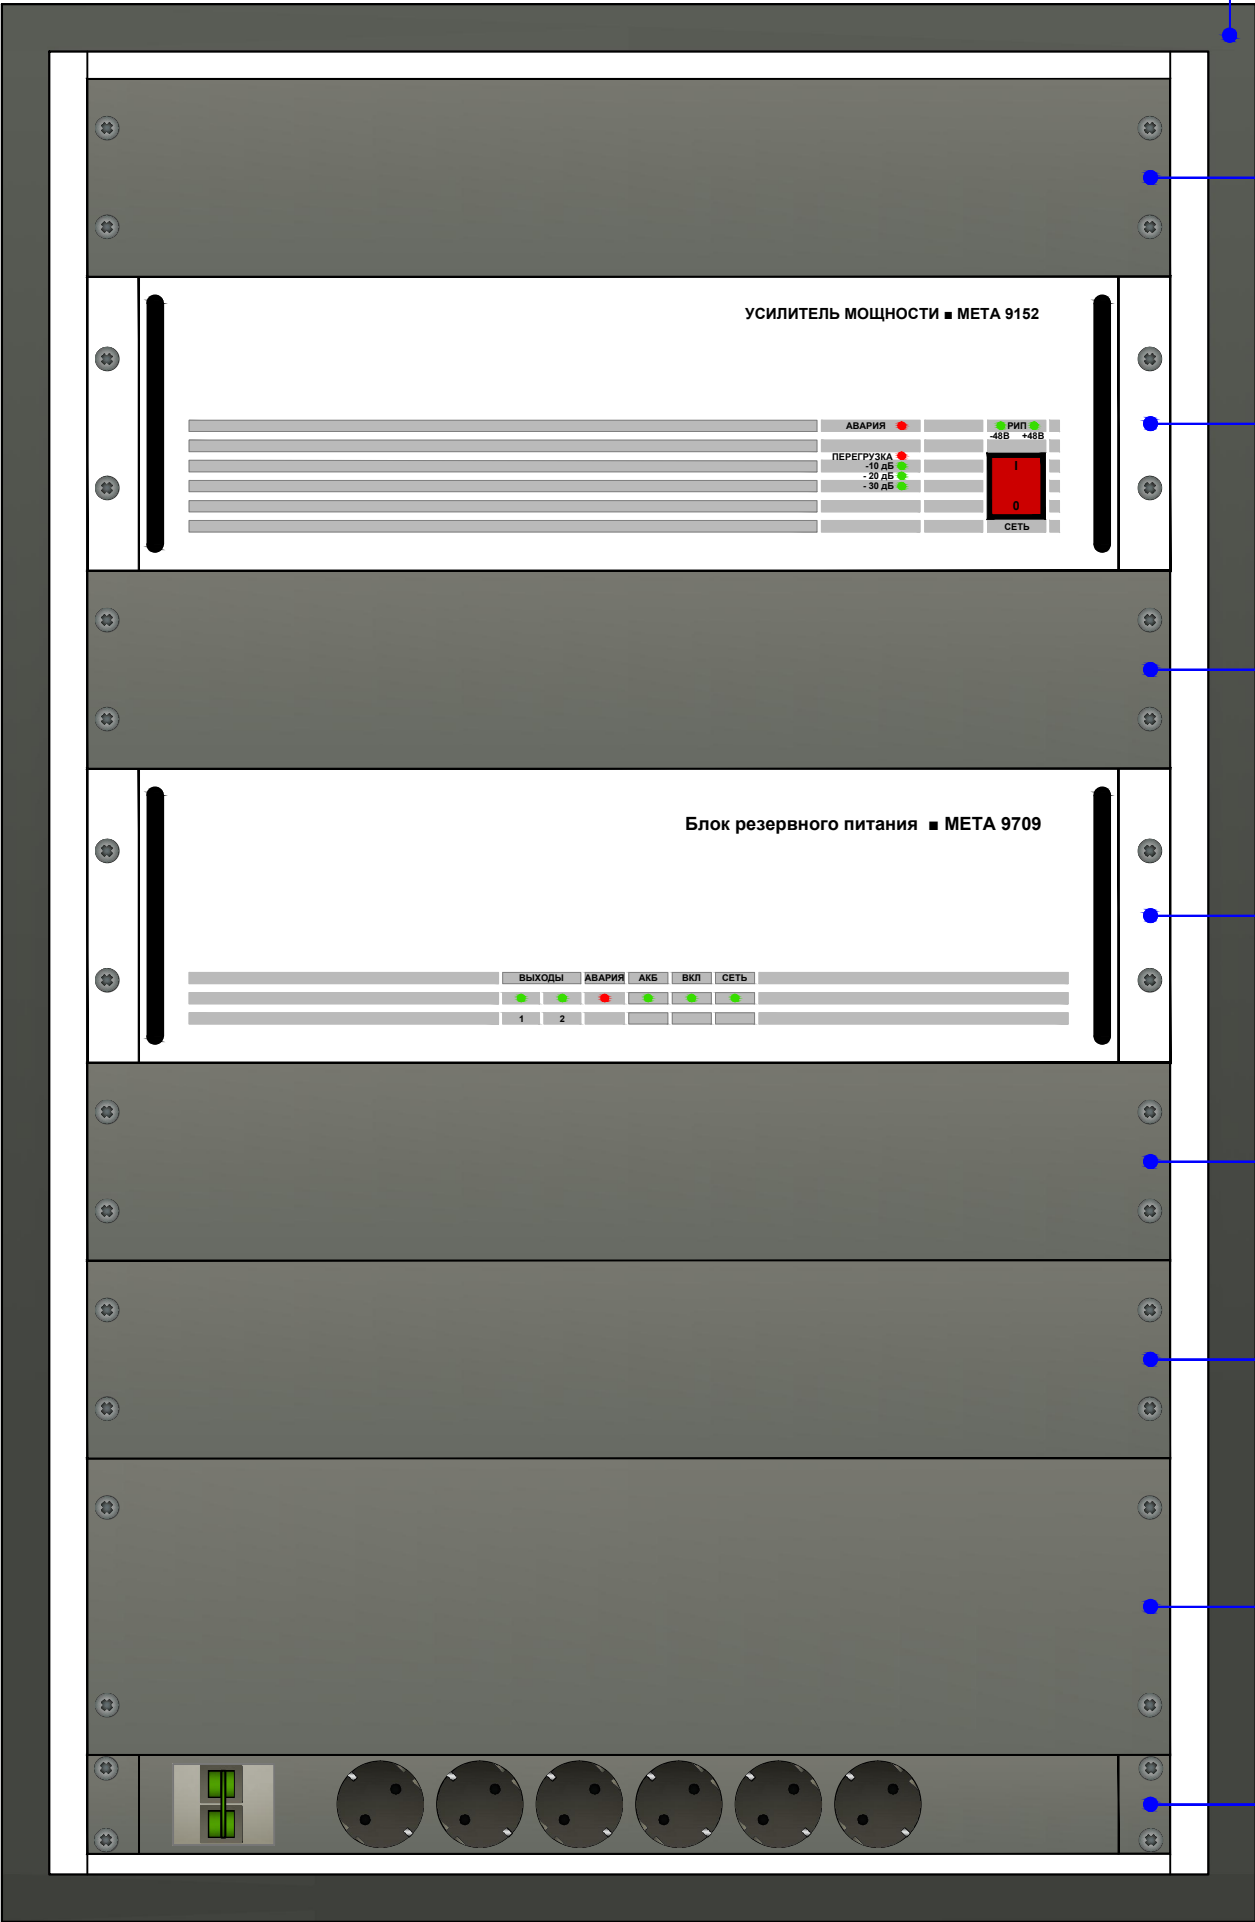

- Шкаф устройство оповещения ЧО 1918 исп. 3
- Фальш-панель, 19", 2U
- Усилитель мощности УМ 9152 (9153, 9154), 19", 3U
- Фальш-панель, 19", 2U
- Блок резервного питания РИП-9709, 19", 3U
- Фальш-панель, 19", 2U
- Фальш-панель, 19", 2U
- Фальш-панель, 19", 3U
- Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U с автоматическим выключателем на 6 А



- 18U
- 17U
- 16U
- 15U
- 14U
- 13U
- 12U
- 11U
- 10U
- 9U
- 8U
- 7U
- 6U
- 5U
- 4U
- 3U
- 2U
- 1U

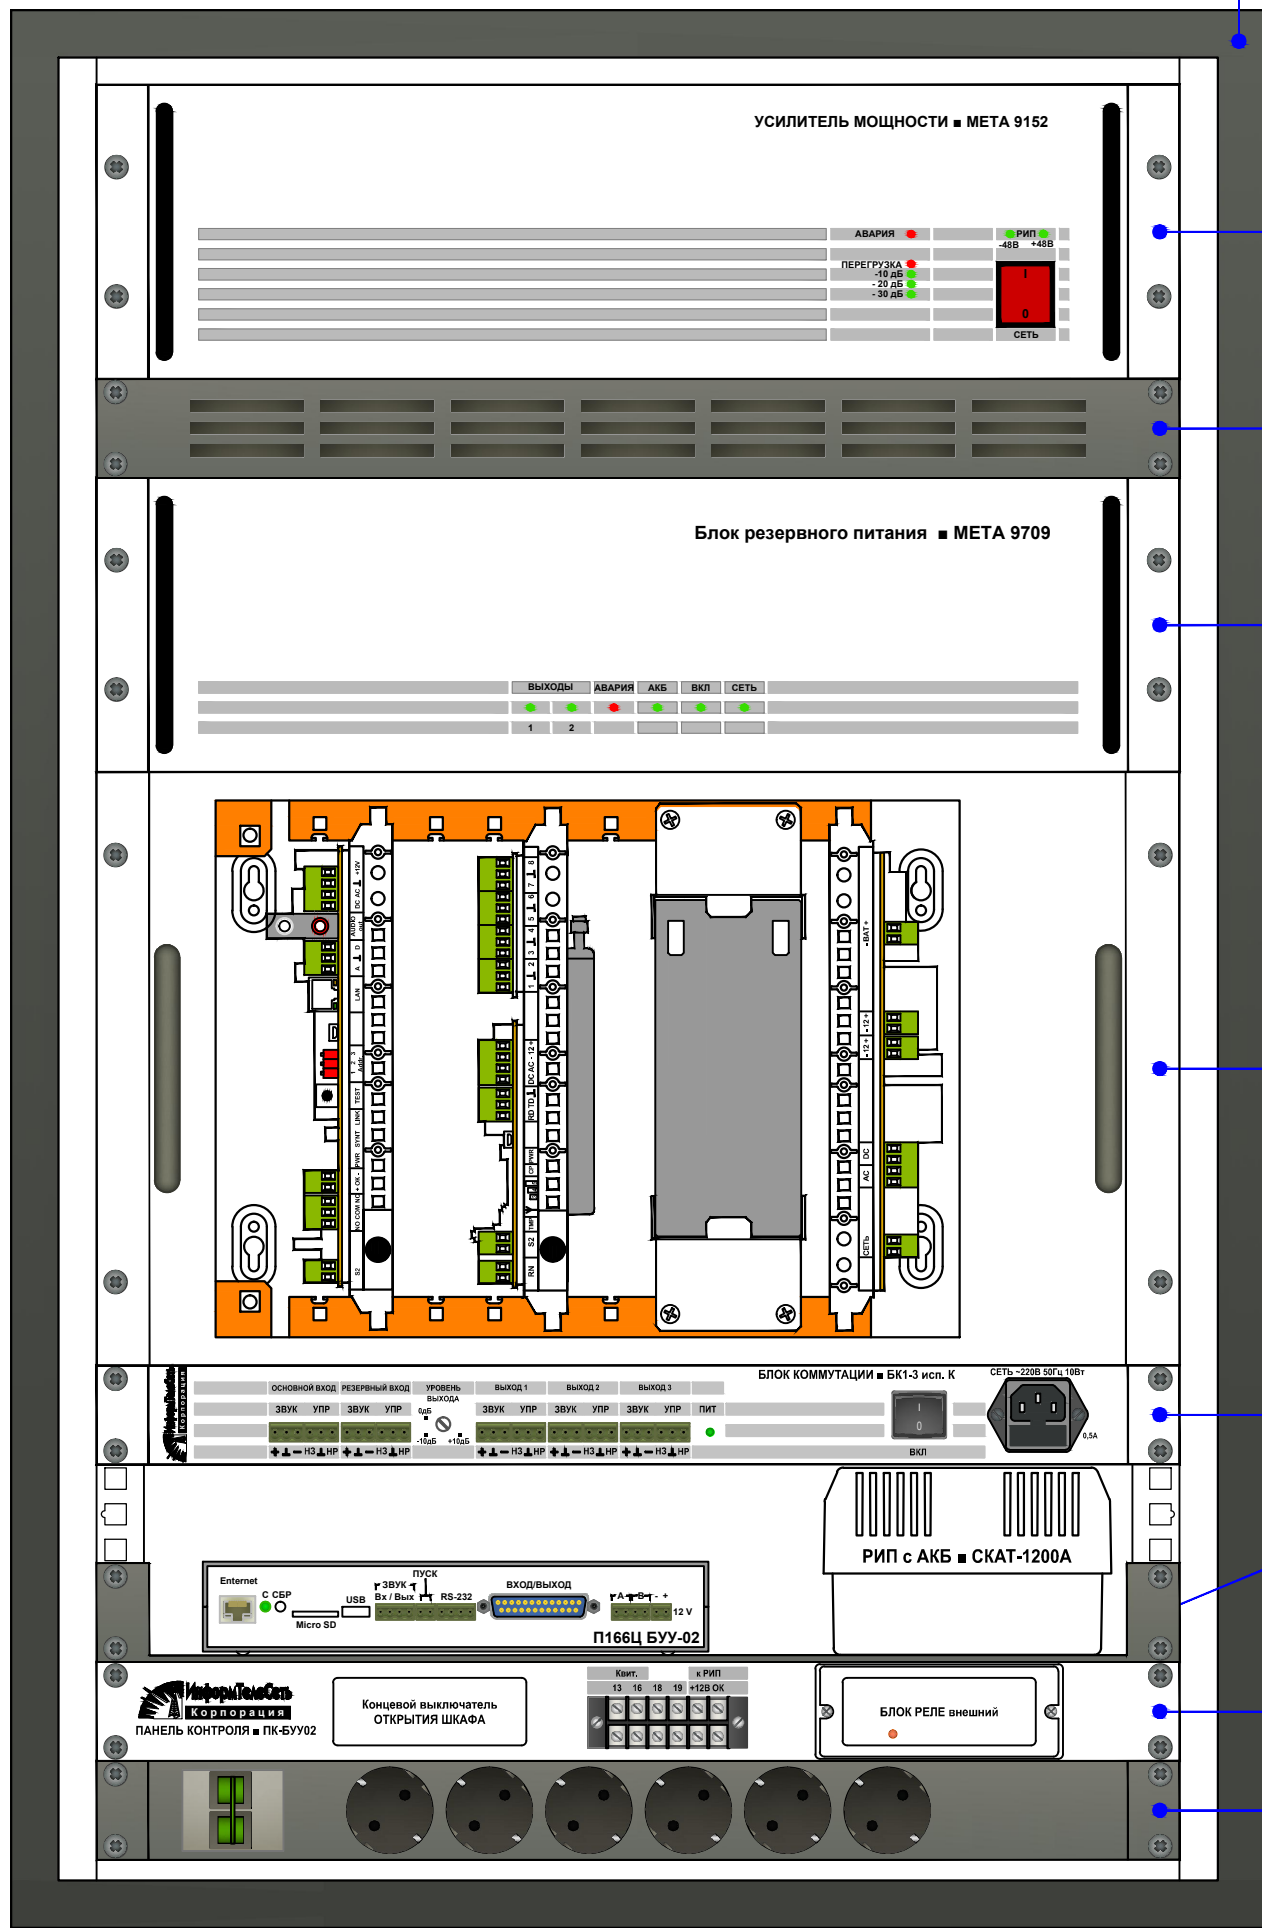

Шкаф устройство оповещения  
УО 1918 исп. 4 (БУУ-РСПИ+БСМС)

Усилитель мощности  
УМ 9152 (9153, 9154), 19", 3U

Вентиляционная панель, 19", 1U

Блок резервного питания  
РИП-9709, 19", 3U

Комплект на кронштейне 19", 6U  
ОС РСПИ ПАК "Стрелец мониторинг"  
с блоком оповещения БСМС-VT  
(\* вид без крышки корпуса)


Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
блок П166Ц БУУ-02

Фальш-панель, 19", 1U (по умолчанию)  
Панель контроля, ПК-БУУ02, 19", 1U (опционально)

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А

18U  
17U  
16U  
15U  
14U  
13U  
12U  
11U  
10U  
9U  
8U  
7U  
6U  
5U  
4U  
3U  
2U  
1U

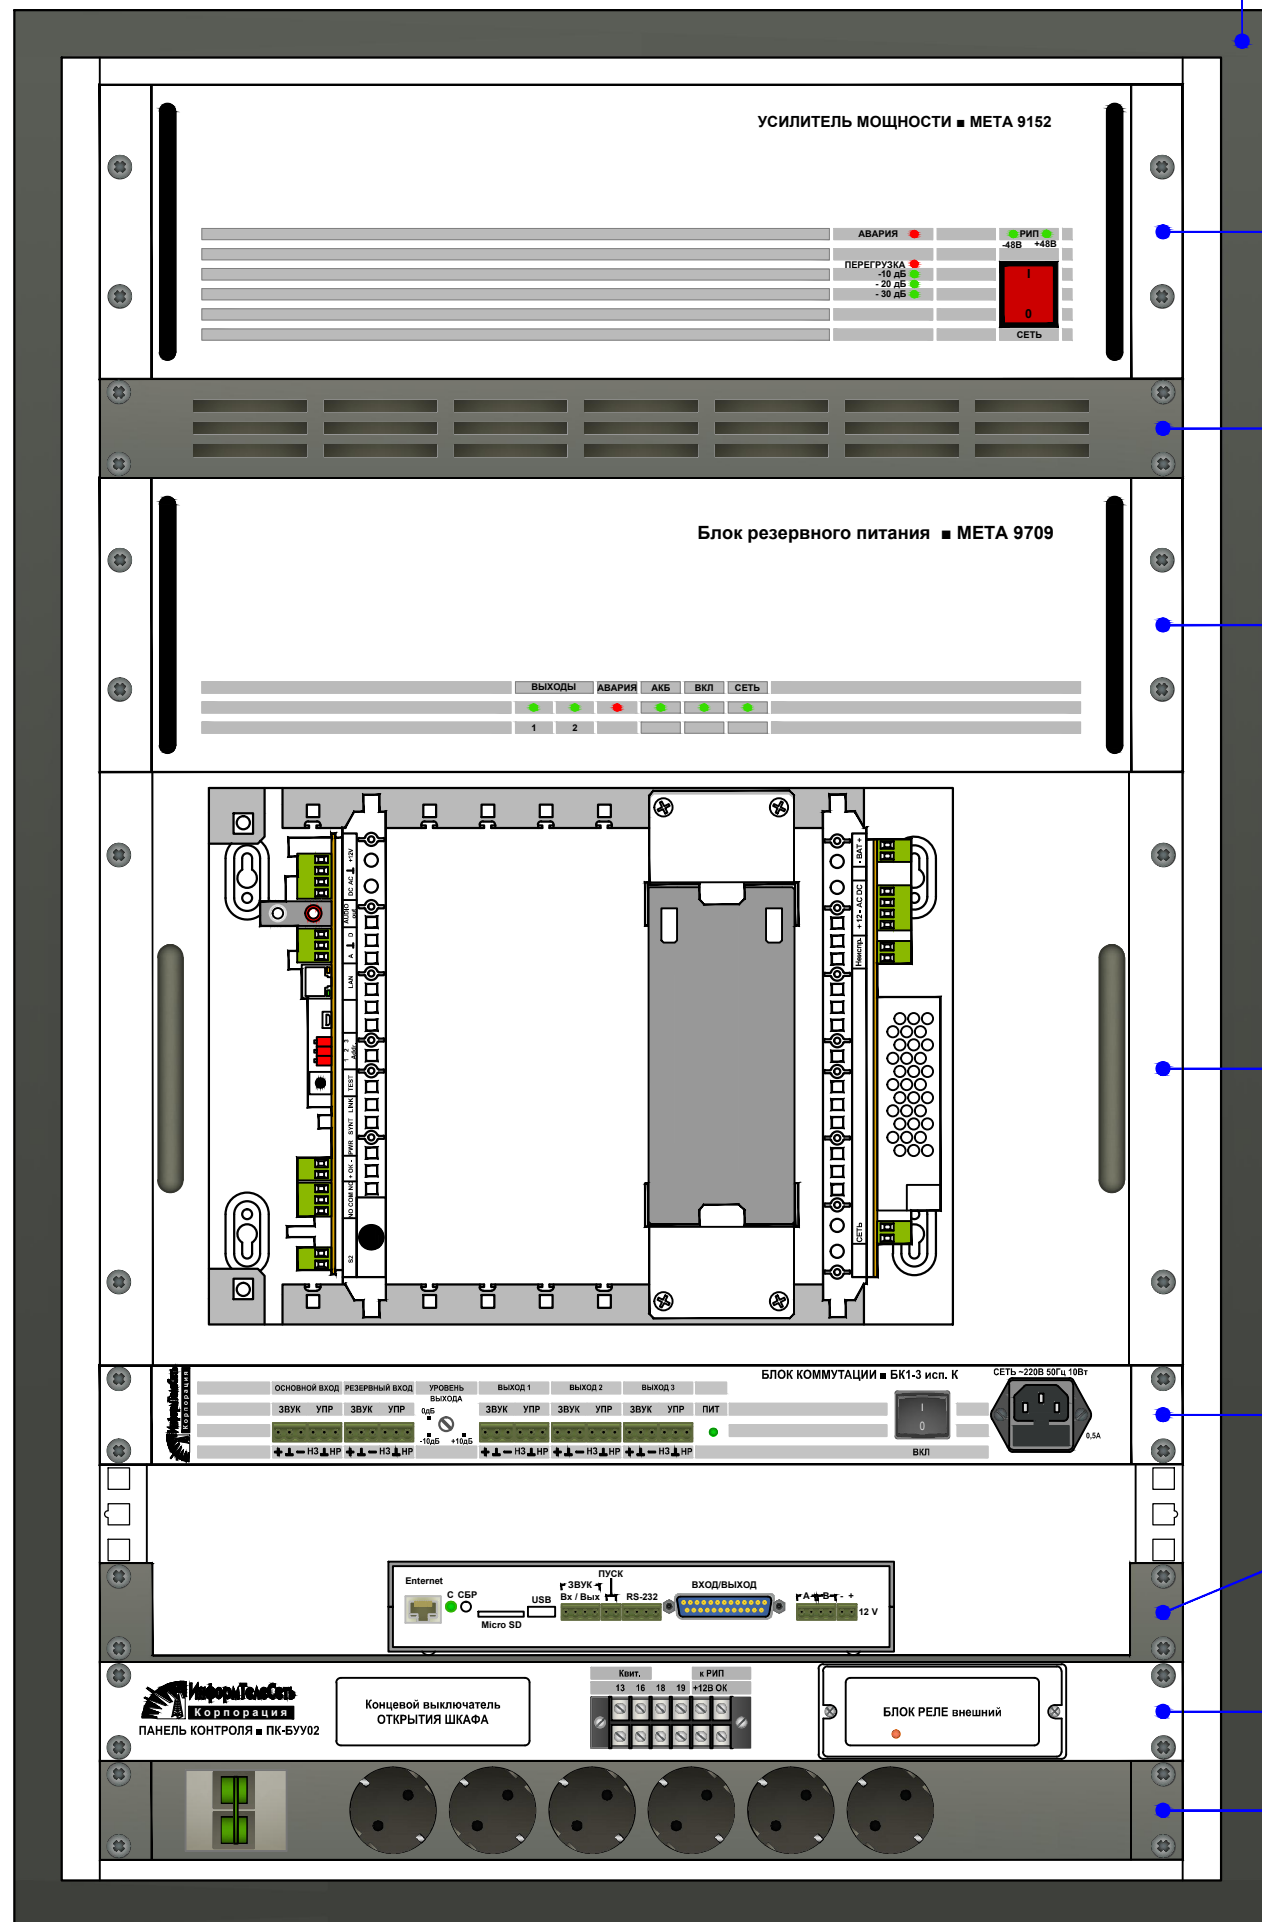

Шкаф устройство оповещения  
УО 1918 исп. 5 (БУУ-БСМС)

Усилитель мощности  
УМ 9152 (9153, 9154), 19", 3U

Вентиляционная панель, 19", 1U

Блок резервного питания  
РИП-9709, 19", 3U

Комплект на кронштейне 19", 6U  
Корпус с БП+АКБ 7Ач и блоком БСМС-VT  
(\*вид без крышки корпуса)

Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U


Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
блок П166Ц БУУ-02

Фальш-панель, 19", 1U (по умолчанию)

Панель контроля, ПК-БУУ02, 19", 1U (опционально)

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А

18U  
17U  
16U  
15U  
14U  
13U  
12U  
11U  
10U  
9U  
8U  
7U  
6U  
5U  
4U  
3U  
2U  
1U

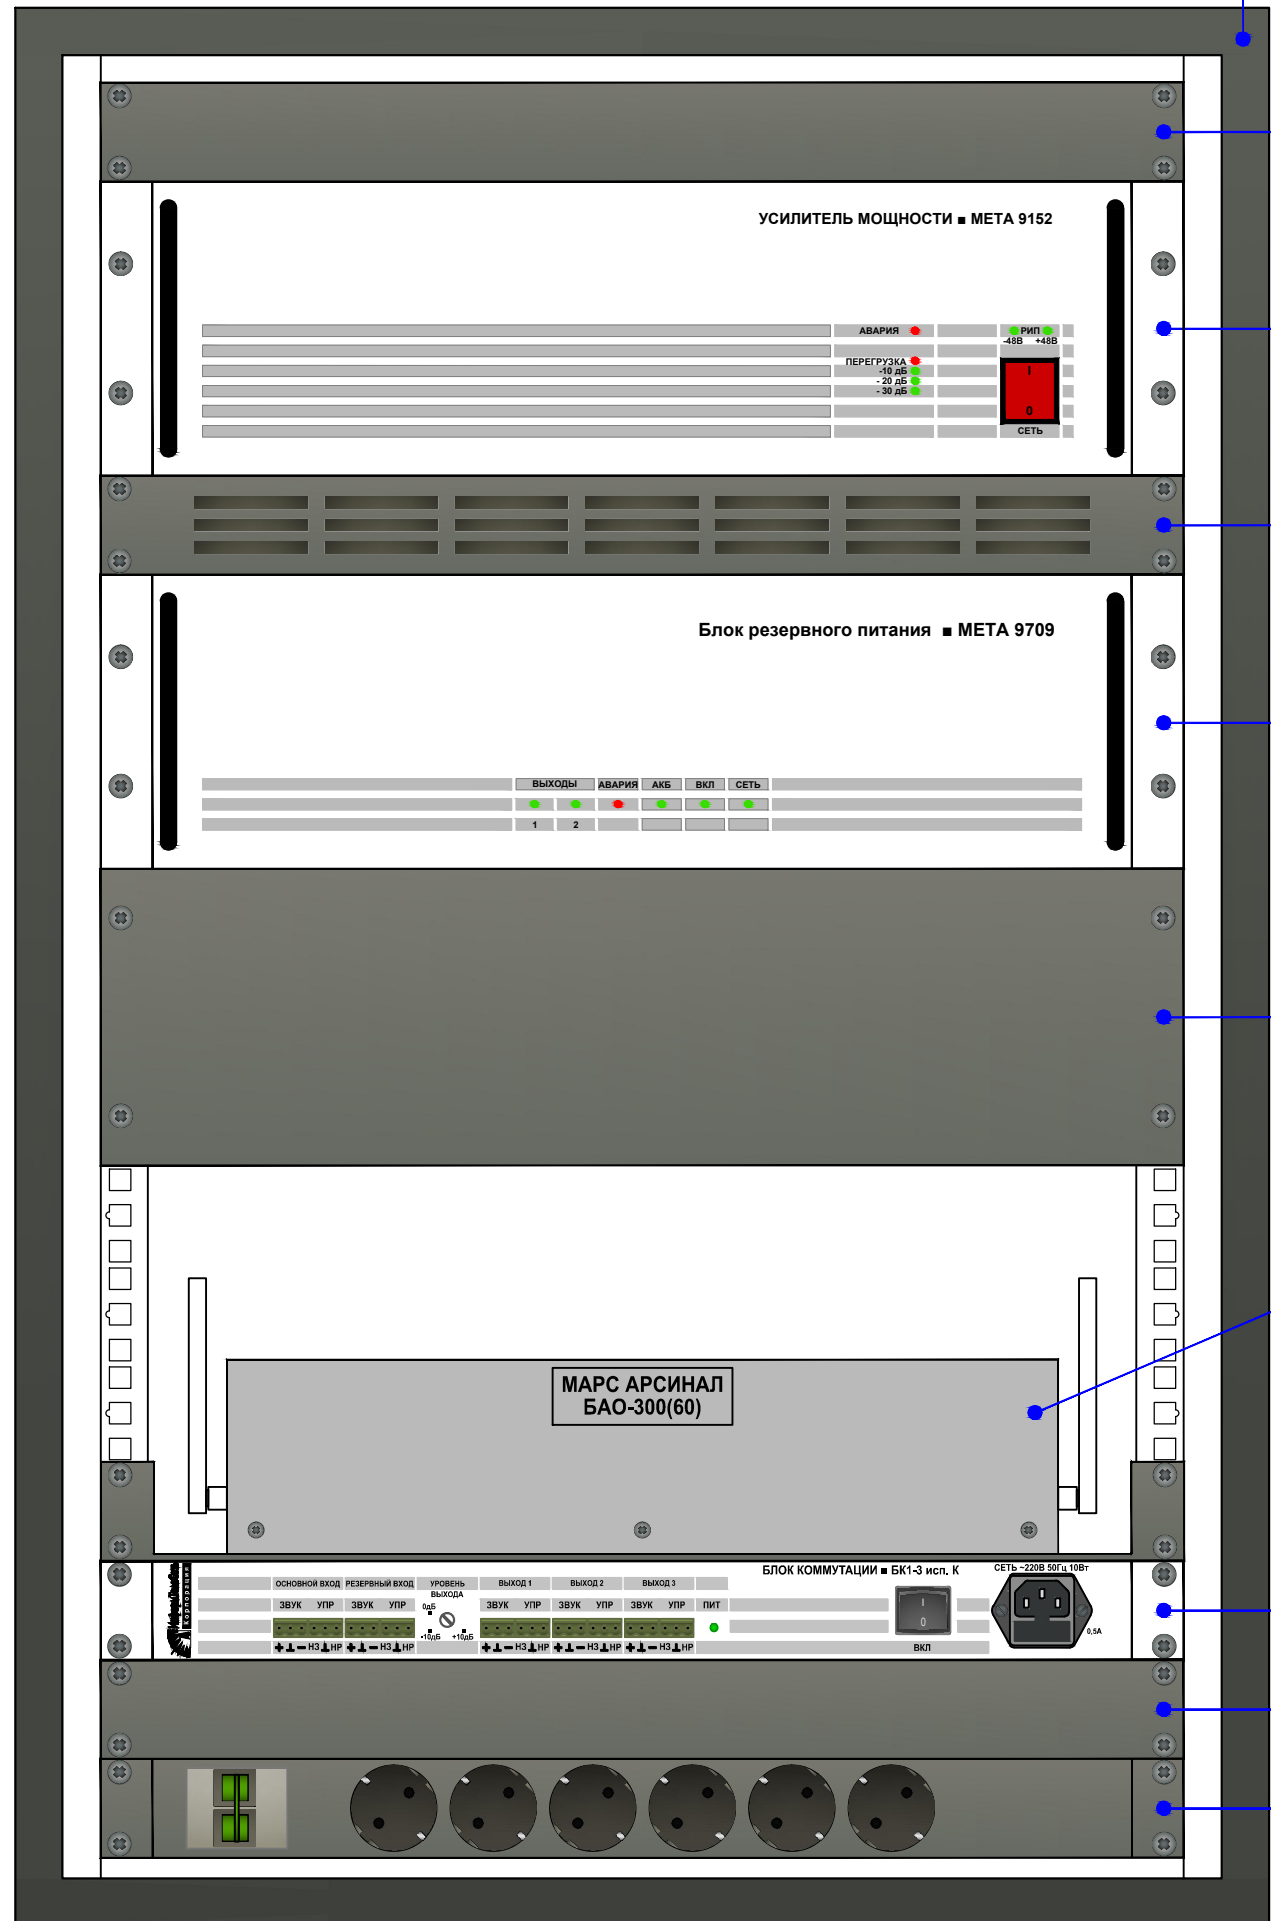

Шкаф устройство оповещения  
УО 1918 исп. 2 (БАО)

Фальш-панель, 19", 1U

Усилитель мощности  
УМ 9152 (9153, 9154), 19", 3U

Вентиляционная панель, 19", 1U

Блок резервного питания  
РИП-9709, 19", 3U

Фальш-панель  
19", 3U


Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
Блок БАО-300(60)

Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Фальш-панель, 19", 1U

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А

18U  
17U  
16U  
15U  
14U  
13U  
12U  
11U  
10U  
9U  
8U  
7U  
6U  
5U  
4U  
3U  
2U  
1U

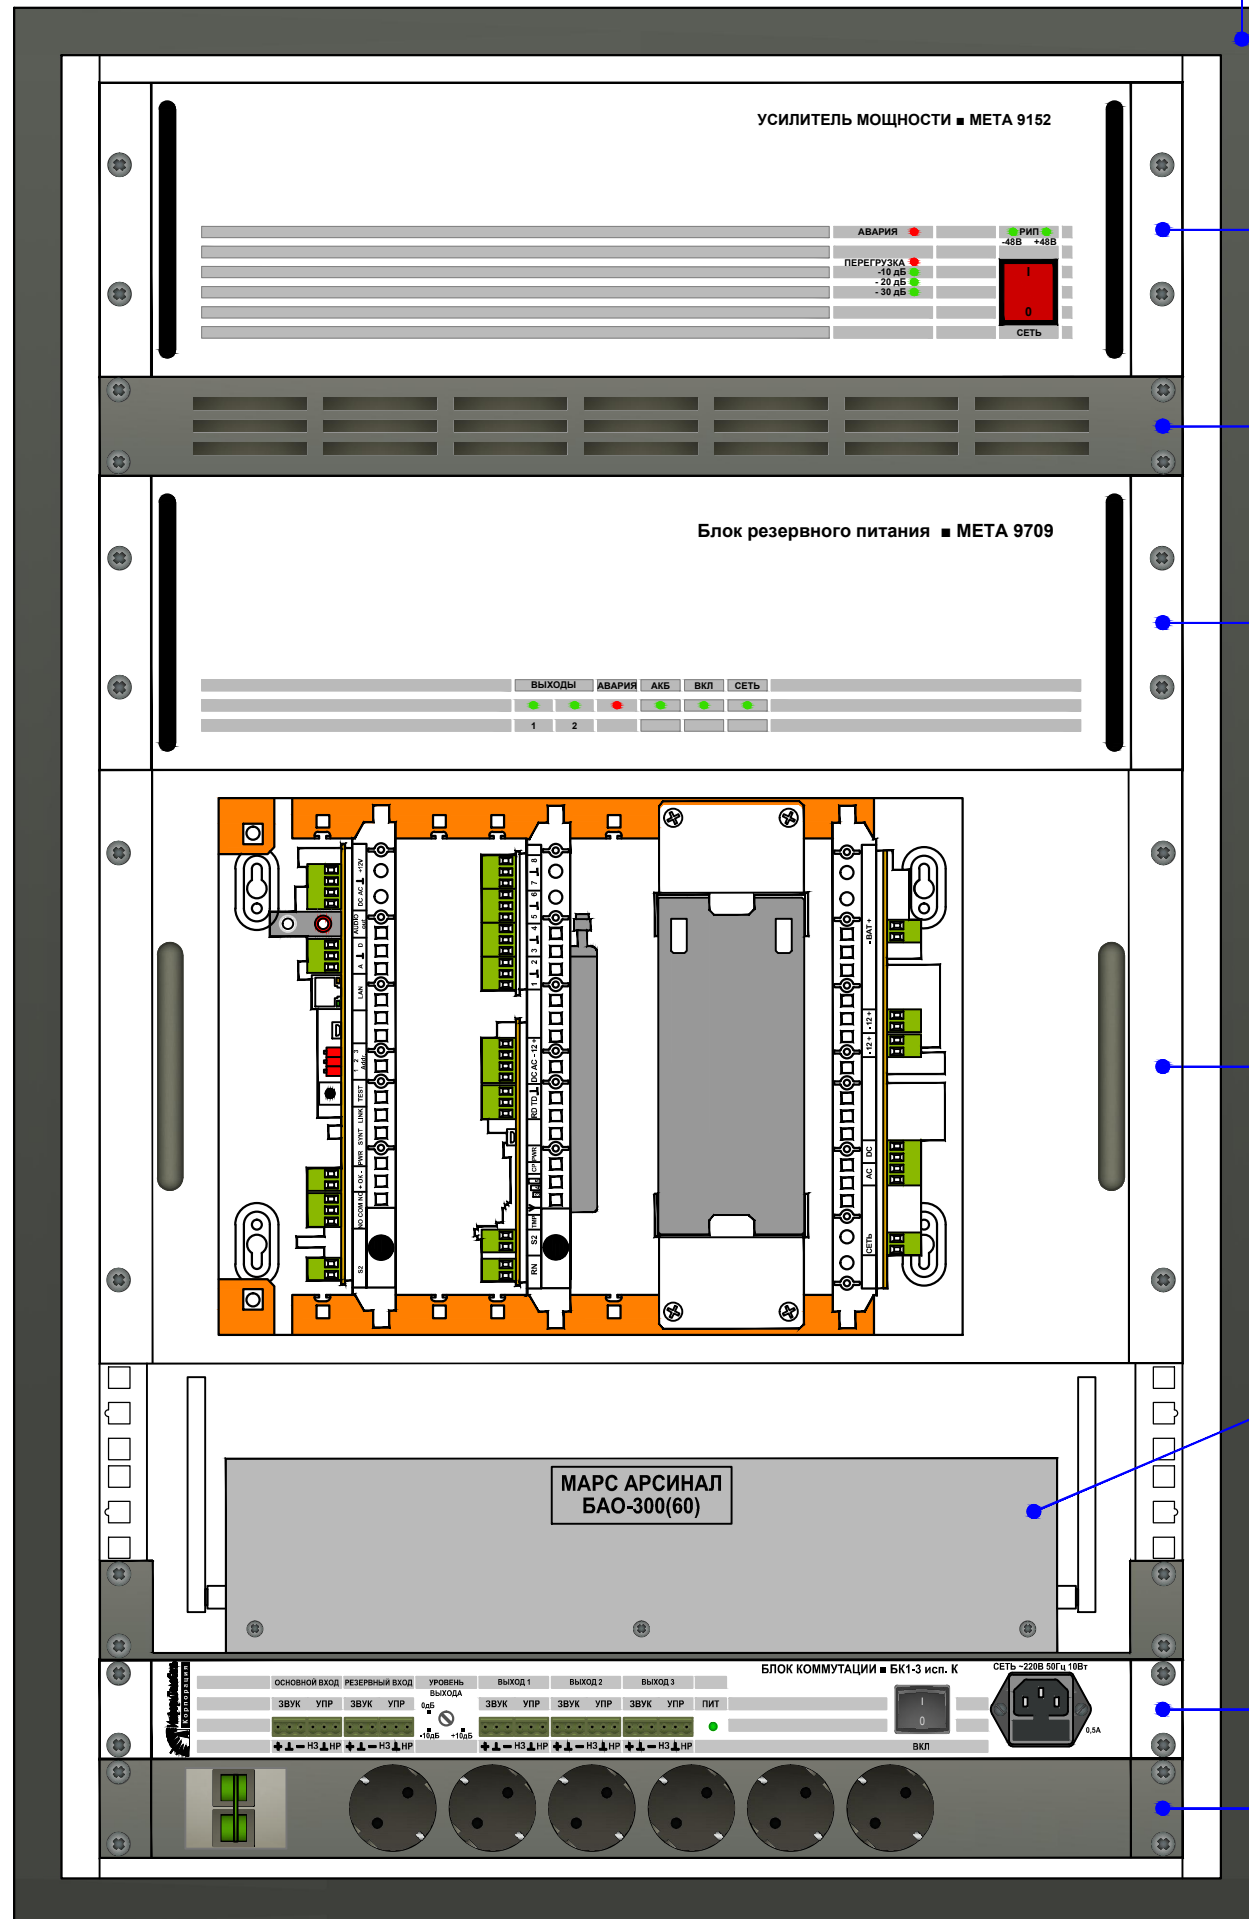

Шкаф устройство оповещения  
УО 1918 исп. 4 (БАО-РСПИ+БСМС)

Усилитель мощности  
УМ 9152 (9153, 9154), 19", 3U

Вентиляционная панель, 19", 1U

Блок резервного питания  
РИП-9709, 19", 3U


Комплект на кронштейне 19", 6U  
ОС РСПИ ПАК "Стрелец мониторинг"  
с блоком оповещения БСМС-VT  
(\* вид без крышки корпуса)

Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
блок БАО-300(60)

Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А

18U  
17U  
16U  
15U  
14U  
13U  
12U  
11U  
10U  
9U  
8U  
7U  
6U  
5U  
4U  
3U  
2U  
1U

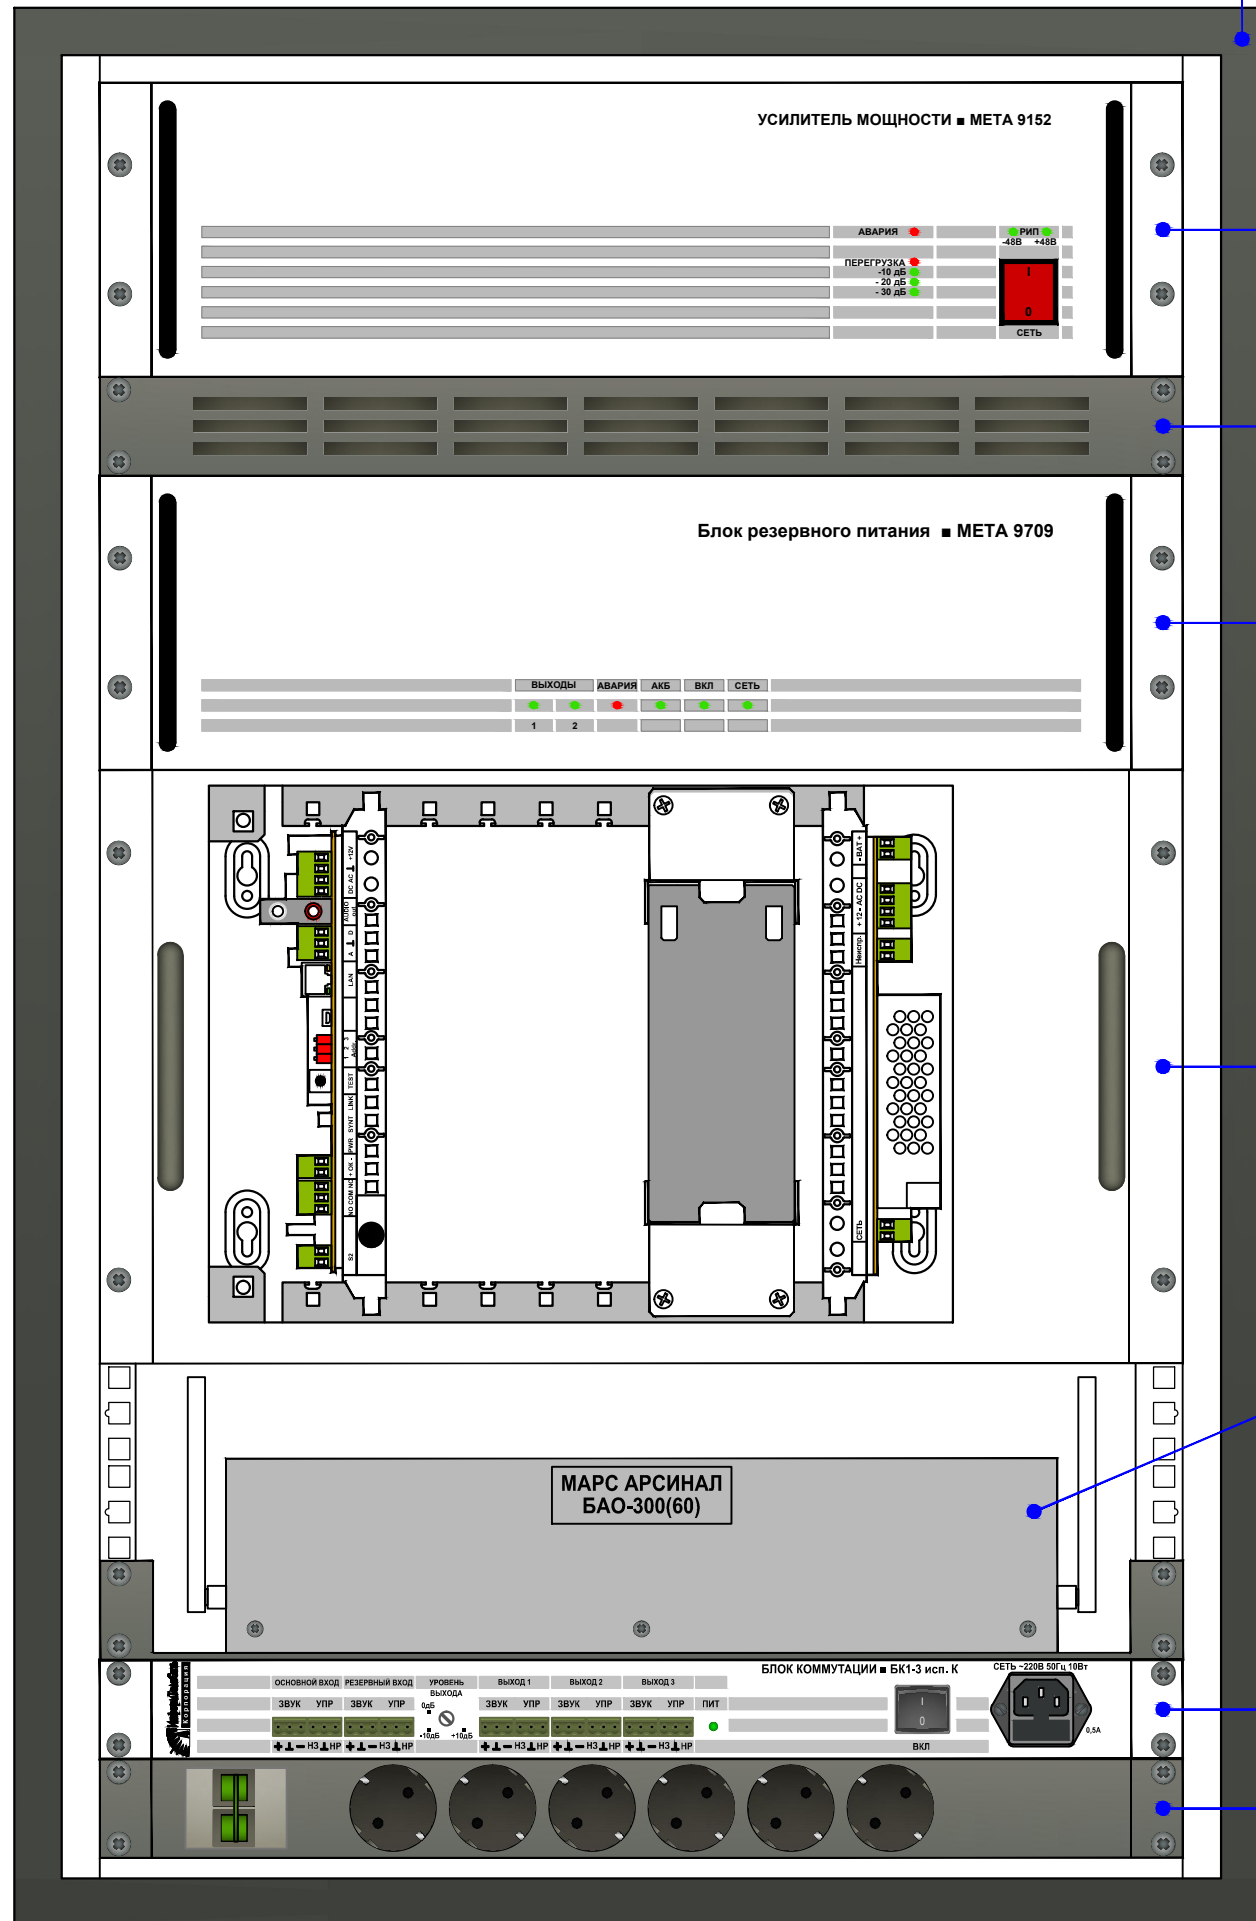

Шкаф устройство оповещения  
УО 1918 исп. 5 (БАО-БСМС)

Усилитель мощности  
УМ 9152 (9153, 9154), 19", 3U

Вентиляционная панель, 19", 1U

Блок резервного питания  
РИП-9709, 19", 3U

Комплект на кронштейне 19", 6U  
Корпус с БП+АКБ 7Ач и блоком БСМС-VT  
(\*вид без крышки корпуса)

Комплект АПУ на полке, 19", 1U  
блок БАО-300(60)

Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U  
с автоматическим выключателем на 6 А