



ПАСПОРТ

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ

УППВ 1918 М1 исп. IP-У - "Последующий"

(рестайлинг 2023г., цифровое исполнение)

Редакция 4.3

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ УППВ 1918 М1 исп. IP-У "последующий" (рестайлинг 2022г., цифровое исполнение*) (далее УППВ-IP-У_N) предназначено для организации трехпрограммного проводного вещания (ТПВ) и передачи сигналов оповещения о «чрезвычайных» ситуациях (СОЧС) на объекте строительства (реконструкции) при получении ТПВ и сигналов СОЧС посредством любой транспортной сети (ЛВС, ВОЛС и т.д.) по протоколу TCP/IP от **УППВ 1918 М1 исп. IP «первичный»**.

УППВ 1918 М1 исп. IP-У «последующий» используется только совместно с УППВ 1918 М1 исп. IP «первичный»

УППВ-IP-У_N используется в качестве автономного высококачественного трехпрограммного радиотрансляционного узла.

УППВ-IP-У_N позволяет подключить одновременно до 20 (максимальная выходная мощность 5 Вт) однопрограммных абонентских устройств (приёмников проводного вещания типа «Россия АГ-1М сеть 15В», или трехпрограммных абонентских устройств (приемник трехпрограммный «НЕЙВА ПТ-322-1 сеть 15В») или аналогичных по параметрам абонентских устройств.

По условиям эксплуатации **УППВ-IP-У_N** соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ 15150-69.

УППВ-IP-У_N не является средством измерения.

УППВ-IP-У_N предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги при:

- изменениях температуры воздуха от 0°С до +40 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 100% при температуре 40°С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

По защищенности от воздействия окружающей среды **УППВ-IP-У_N** соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой **УППВ-IP-У_N**, IP41 по ГОСТ 14254.

Конструкция оборудования не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.


* - связь между блоками УППВ 1918 М1 исп. IP по протоколу TCP/IP с комплексным сигналом 3-х программ.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УППВ-IP-У_N построено на основе сертифицированного изделия.

Декларации о соответствии № Д-ОПВ-0165 от 24.01.2024 г.

УППВ 1918 М1 исп. IP-У "последующий"

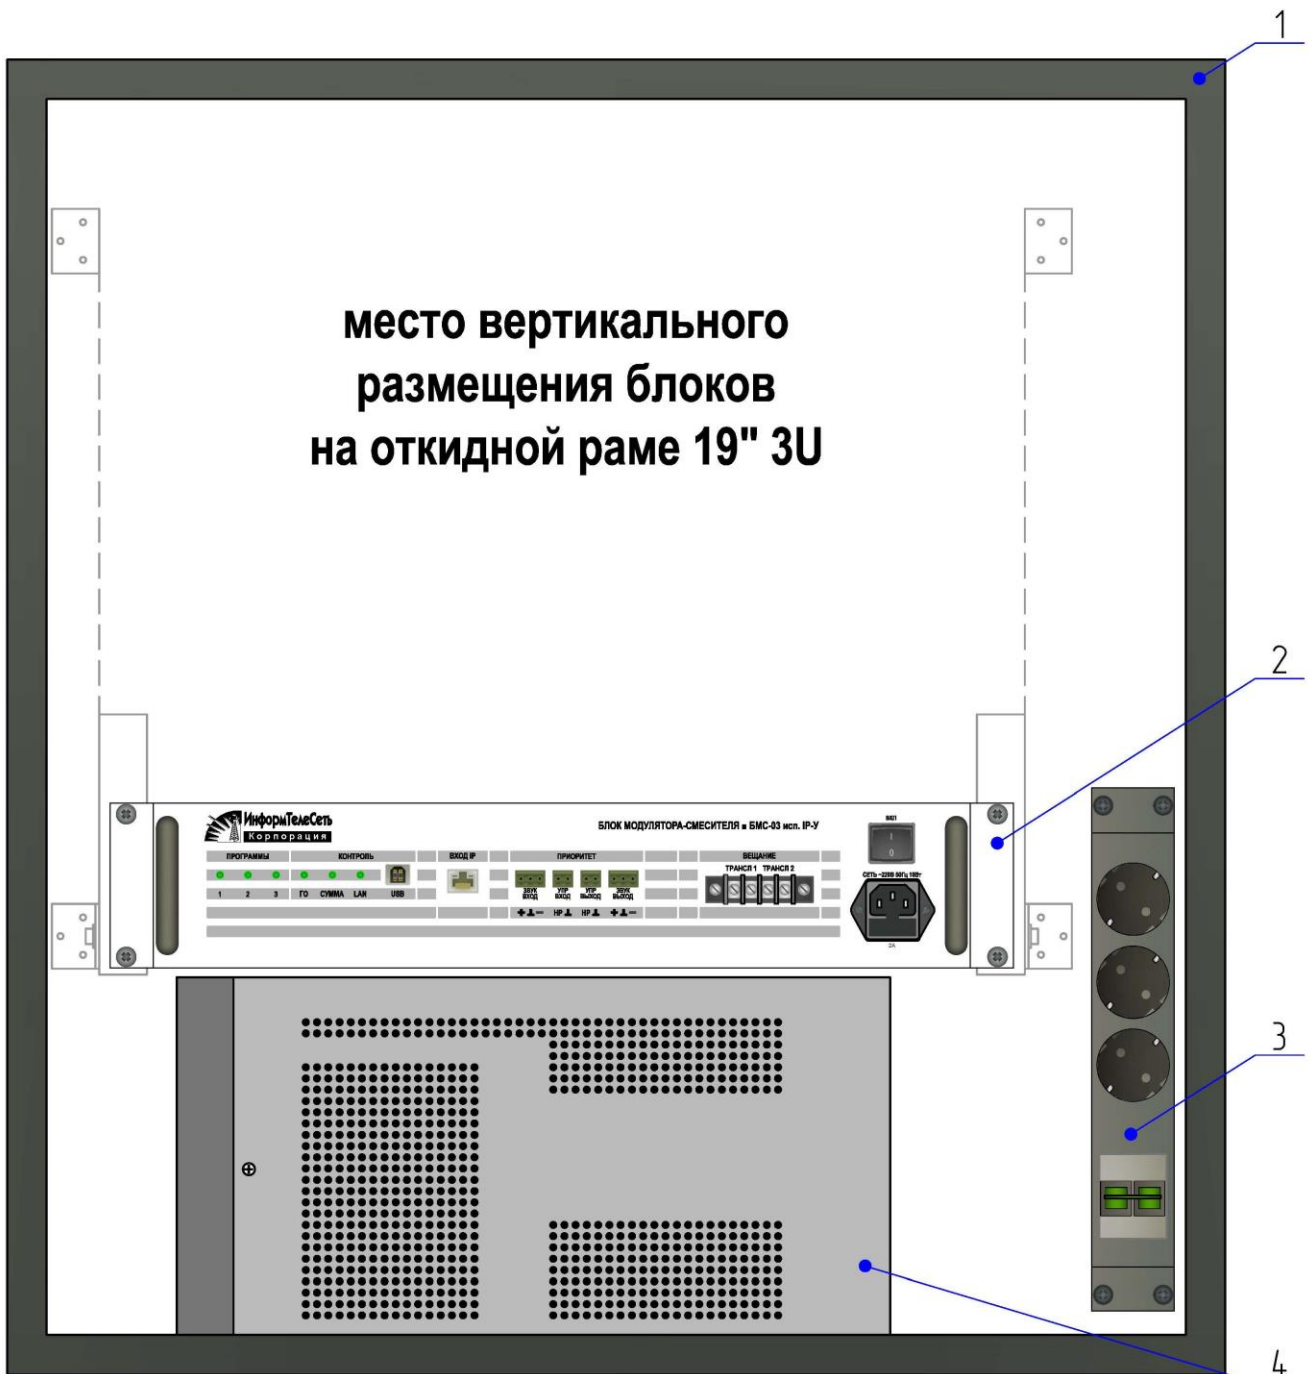

1.	Шкаф телекоммуникационный (ШхВхГ, 650x700x200мм)	1 шт.
2.	Блок модулятора-смесителя (БМС-03 исп. IP-У)	1 шт.
3.	Блок на 3 розетки с автоматическим выключателем на 6 А	1 шт.
4.	Источник бесперебойного питания (ИБП)	1 шт.
5.	Технические описания на входящие изделия	1 шт.
6.	Паспорт и гарантийный талон	1 шт.
7.	Комплектами соединительных кабелей	1 компл.
8.	Упаковочная тара	3 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Блок модулятора-смесителя БМС-03 исп. IP-У	
1.1. Формат входа	Ethernet 10/100Mbit
1.2. Номинальное значение несущих частот АМ сигналов:	
2-й канал, Гц	78000±8
3-й канал, Гц	120000±12
1.3. Вход сигналов оповещения:	
количество входов	1
входное напряжение сигнала звукового оповещения, В	0,775
управление	НЗ / НР
1.4. Номинальное выходное напряжение:	
сигнала 1-ой программы, В	15
несущей частоты АМ сигнала 2 и 3-ой программы, В	1,25
1.4. Коэффициент модуляции несущих частот при номинальном значении выходного напряжения, %	0,7 ± 0,05
1.5. Непрерывная выходная мощность первого канала, Вт, не менее	5
1.6. Номинальный диапазон частот, Гц	100-10000
1.7. Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот:	
50-6600 Гц, дБ, не более	1,5
6600-10000 Гц, дБ, не более	от 1,5 до -3
1.8. Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот:	
50-100 Гц, %, не более	4
100-200 Гц, %, не более	2,5
200-4000 Гц, %, не более	2
2. Габаритные размеры УППВ 1918 М1 исп. IP-У, ШxВxГ мм	650x700x200
3. Масса в сборе, кг, не более	40
4. Питание оборудования	~ 220В, 50Гц
5. Мощность потребления	
- блок модулятора-смесителя (БМС-03 исп. IP-У), Вт, не более	15

Технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления вследствие постоянного внесения усовершенствований.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации на УППВ-IP-Y_N: это позволит Вам полностью использовать функции и возможности устройства.

!!! Будьте осторожны !!!

В УППВ-IP-Y_N опасное для жизни напряжение 220 Вольт.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Подключать УППВ-IP-Y_N в распределительную линию, не имеющую абонентских ограничителей.
2. Эксплуатировать прибор со снятыми крышками и без заземления.
3. Размещать УППВ-IP-Y_N вблизи труб, радиаторов отопления.
4. Применять самодельные плавкие вставки (предохранители).
5. Использовать УППВ-IP-Y_N после механических ударов без произведения гарантийного обслуживания.
6. Использовать поврежденные соединительные кабели.
7. Подключать заземление к водопроводным и газовым трубам, а также к экрану общей телевизионной антенны.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование УППВ-IP-Y_N может производиться всеми видами крытых транспортных средств. Условия транспортирования должны соответствовать:

- в зависимости от воздействия климатических факторов внешней среды группе 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150;

- в зависимости от воздействия механических факторов группе Ж по ГОСТ 23216.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» гарантирует работоспособность изделия не менее 36 месяцев с момента отгрузки потребителю, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем техническом описании.

Гарантийный период, в течение которого ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» несет ответственность за устранение за свой счет возникших дефектов (кроме физических повреждений или в результате неправильного использования или халатности), составляет 12 месяца с момента поставки оборудования Заказчику.

Заказчик может предъявить претензию по количеству недопоставленного оборудования в течение 14 дней с момента поставки.

Претензии на качество работы оборудования на объекте монтажа могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока. Исполнитель устраняет их незамедлительно за свой счет путем ремонта или замены (в период гарантийного срока).

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца в том случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с ТО.

Обмен неисправного изделия производится в соответствии с действующим Законом РФ «О защите прав потребителей».

Срок хранения изделия не более трех лет со дня изготовления в соответствии с ОСТ 4 ГО.417.003.

УППВ-IP-Y_N обладает высокими техническими характеристиками и рассчитаны на долгосрочную работу с сохранением параметров при правильной их эксплуатации. Не правильная эксплуатация может привести к сокращению срока службы устройств или снизить их качественные показатели.

Обслуживающий персонал должен помнить, что небрежное или неумелое обращение с устройствами, нарушение требований его руководства по эксплуатации может вызвать выход устройства из строя.

Рабочее место, где установлено устройство должно быть чистым. Вблизи размещения устройства не должно находиться источников мощных силовых электромагнитных полей (автотрансформаторов, стабилизаторов и др.).

На рабочем месте устройство должно занимать нормальное рабочее положение, предусмотренное предприятием-изготовителем.

Для надёжной и безотказной работы устройство должно быть защищено от попадания пыли, грязи и влаги.

При длительной его эксплуатации необходимо проводить периодический осмотр и удалять пыль продуванием или вытиранием сухой салфеткой.

Ремонт и регулировка устройств возможны только в условиях радиомастерской с применением соответствующей ремонтной и измерительной аппаратуры.

АДРЕС ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ:

РОССИЯ, 109263, г. Москва, ул. Шкулева д. 2А

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»

Пн.-Чт. 9.30 - 17.30, Пт. 9.30-16.30

тел./факс (499) 742-67-12; (499) 742-67-13; (499) 742-67-17

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Оборудование УППВ 1918 М1 исп. IP-У "последующий" в составе:

блок модулятора-смесителя (БМС-03 исп. IP-У) № _____

источник бесперебойного питания (ИБП) № _____

Сетевые настройки блоков УППВ 1918 М1 исп. IP-У "последующий" по умолчанию:

Наименование оборудования:	IP-адрес/маска	Шлюз	IP-адрес вещания	Порт вещания
IP блока БМС-03 исп. IP-У	192.168.1.1/24	0.0.0.0	192.168.1.255	5001

Комплектацию УППВ 1918 М1 исп. IP-У "последующий" произвел

должность

подпись

Фамилия И.О.

М. П.

Адрес установки: _____

Серийный номер УППВ 1918 М1 исп. IP-У "последующий" № _____

Дата выпуска « _____ » _____ 202_ г.

Гарантийное обслуживание до « _____ » _____ 202_ г.

